



Instrucciones de armado

Deck NUEVA Chatanoogan spa

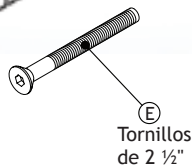

1

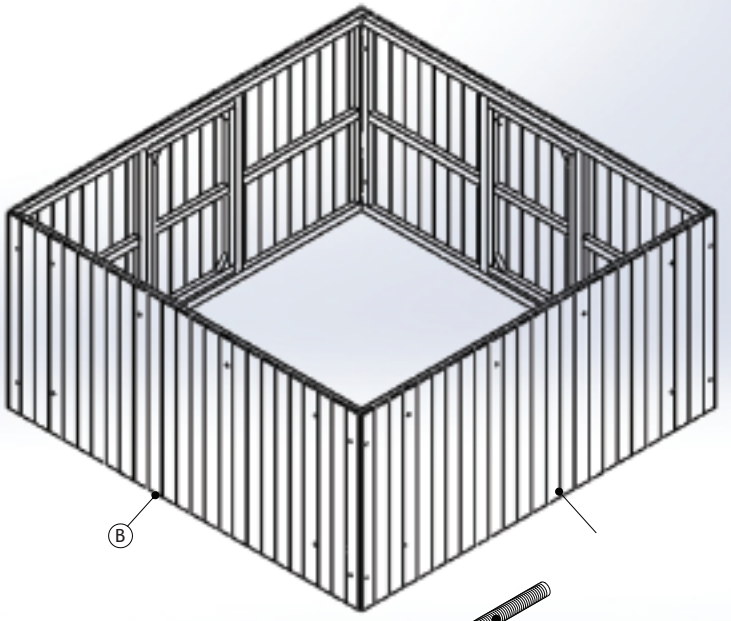


Tornillos de 2 1/2"

TABLA DE PIEZAS

PIEZA	CANTIDAD
A	1
B	1
C	1
D	1
E	8
iezas Totales	12

HERRAMIENTAS NECESARIAS



-Destornillador de estrella

Para nivelar las piezas cada uno de las piezas lleva niveladores.



No golpear, ni martillar. (solo donde se indique)



No pinte ni use elementos abrasivos para limpiar el mueble. de ser necesario repintar el deck utilice Impranol teoma bangkirai.




Lea detenidamente y siga en orden consecutivo las instrucciones de armado.




No aplicar productos con cloro

Antes de empezar a ensamblar el mueble, lea las instrucciones. Tenga precaución al desempacar el deck de no perder el empaque con los tornillos ya que estos vienen sujetos a los faldones.

Explosión

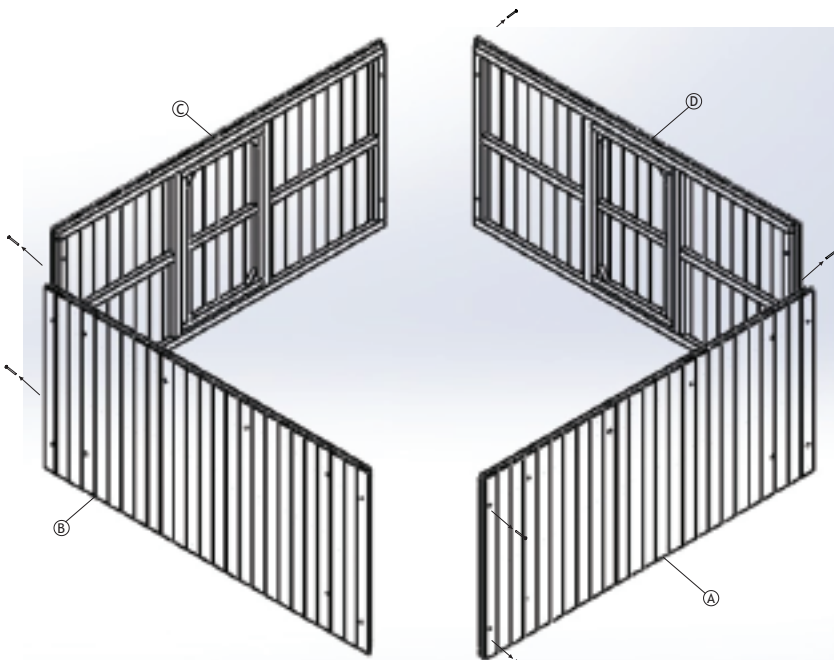


1

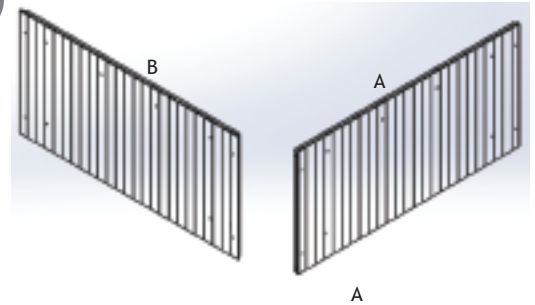


Localice las piezas A y B

2

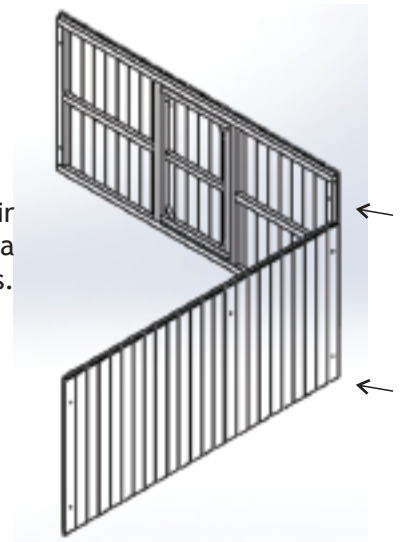

Con las piezas localizadas, haga coincidir las perforaciones del faldón con la ubicación de los insertos.

3

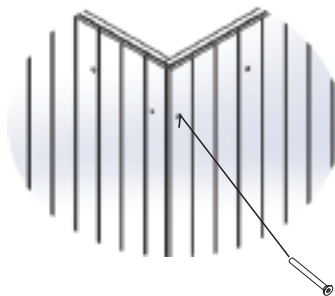


Cuando tengan las piezas con las perforaciones ubicadas introduzca el tornillo y atornille hasta que quede bien ajustado

4

Los faldones poseen en su parte interior, insertos los cuales reciben los tornillos

Repita estas instrucciones para cada una de las esquinas y faldones, siguiendo el consecutivo de las piezas.

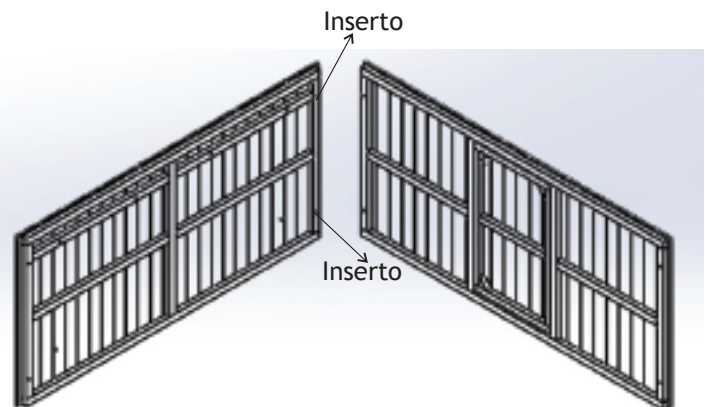


Instrucciones de armado

Deck + cama auxiliar



3

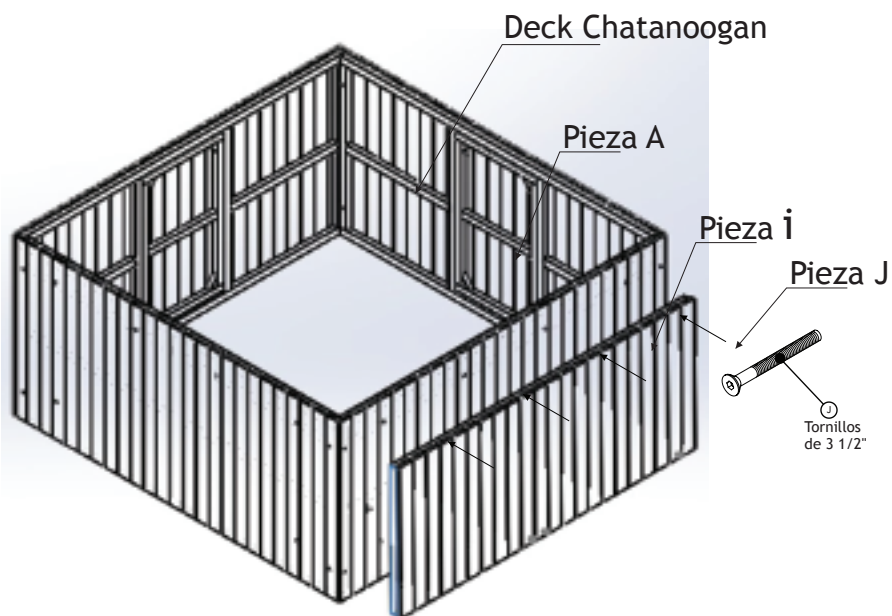


! Este instructivo aplica a cualquier deck Chatanooga.

TABLA DE PIEZAS	
PIEZA	CANTIDAD
i	1
J	6
Piezas Totales	7

ORDEN DE PRODUCCIÓN

CÓDIGO:

FECHA:

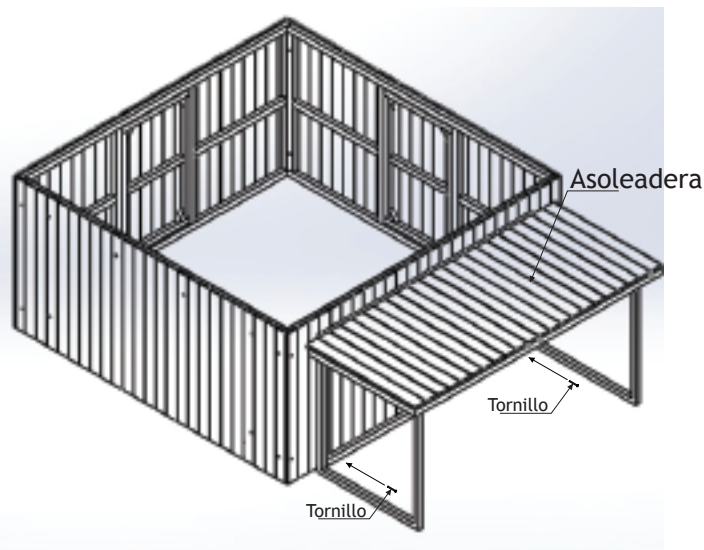

1

Tomar la pieza J cerrada y juntar con la pieza A (Para identificar esta pieza visualmente es la pieza que en la parte exterior tiene 6 perforaciones, 4 arriba, 2 abajo).

2

Haga coincidir las 4 perforaciones de arriba del deck con las 4 de la pieza i y a continuación asegure con los tornillos.

Con los 4 tornillos asegurados abrir la cama para tomar el sol y apoyarla sobre las estructuras metálicas. Se terminará de asegurar con tornillos en las perforaciones inferiores.