

Mueble inferior cocina Agata 180 x 60

Lower Cabinet Agata 70,8" x 23,6"



¡Importante!

Important!

Antes de empezar a ensamblar el mueble, lea detenidamente las instrucciones. Pre-ensamble el mueble sobre su caja, para no rayarlos. Si falta una parte o piensa que esta defectuosa no devuelva el mueble al almacén; le agradecemos llamar al Firplak **tel: 4441771 (opción: 2)** o comuníquese con su asesor principal, también nos pueden escribir a **servicioalcliente@firplak.com** o al **Whatsapp** **+57 316-481-2857**

Before starting to assemble the furniture, carefully read the instructions. Pre-assemble the furniture on its box to avoid scratching it. If a part is missing or you think it's defective, please do not return the furniture to the store. We appreciate you calling Firplak at **tel: 4441771 (option: 2)** or contacting your main advisor. You can also reach us by email at **servicioalcliente@firplak.com** or via **WhatsApp** at **+57 316-481-2857**.



Recomendaciones previas

Previous recommendations



Si las paredes donde va a ubicar el mueble son en drywall, debe adquirir chazos y tornillos especiales para su instalación.

If the walls where you are locating the cabinet are in drywall, you must purchase special ramplug and screws for installation.



No golpee ni martille todo el mueble, sólo donde se le indica.

Do not strike or hammer all the cabinet, only where directed.



No pinte ni barnice el mueble.

Do not paint or varnish the cabinet.



No arrastre ni se suba al mueble, si necesita moverlo por favor levántelo.

Do not drag or stand on the cabinet, if you need to move it please lift up.




Lea detenidamente y siga en orden consecutivo las instrucciones de armado.

Read carefully and follow in sequence the assembly instructions.



No expongas el mueble a la intemperie, ni al calor.

Do not expose the cabinet to the outdoors or the heat.

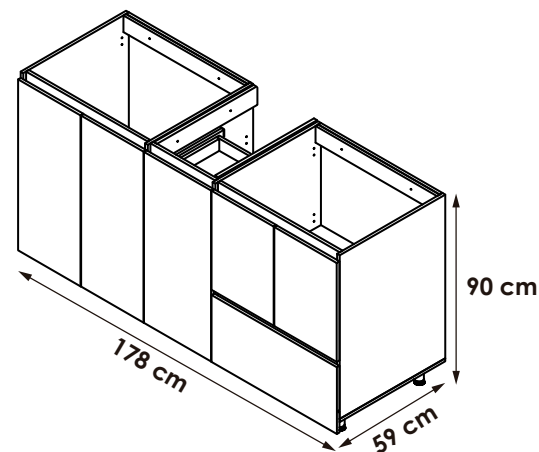

Sello de calidad / Quality seal

Por favor no deseche el instructivo del mueble, este le servirá para cualquier reclamo con respecto a la garantía del mismo.

Please do not discard the cabinet's instructions, it will serve you for any claim regarding its warranty.



IMPORTANTE:

Antes de armar el mueble identifique de manera previa si éste llevará el mesón hacia la derecha o izquierda, como lo muestra la siguiente gráfica.

Esto nos servirá para tener claro el armado y la instalación del mueble durante el instructivo.

IMPORTANT:



Before assembling the cabinet, identify in advance if it will carry the kitchen countertop to the right or left, as shown in the following graph.

This will help us to be clear about the assembly and installation of the furniture during the instructions.

Adecuación mueble izquierdo

Adequacy cabinet left

Mesón 180 izquierdo
Left kitchen countertop 70.8"

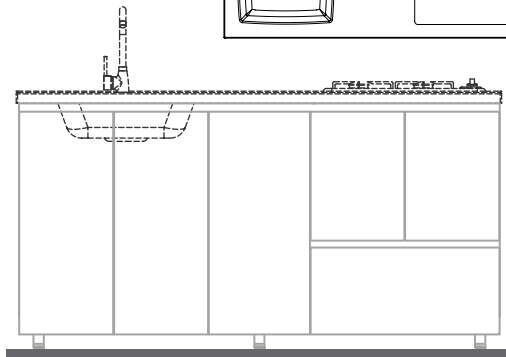



PISO NIVELADO



Adecuación mueble derecho

Adequacy cabinet right

Mesón 180 derecho
Right kitchen countertop 70.8"

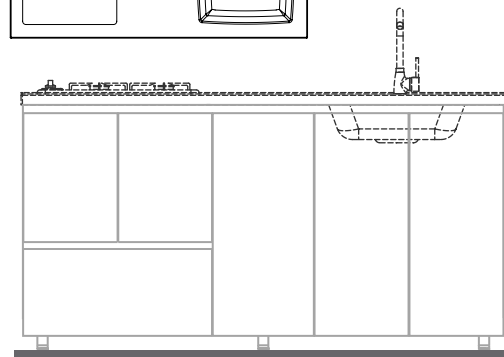

PISO NIVELADO




Identificación de las partes

Parts identification

Herramientas requeridas

Tools required

* No incluido.
Not included.

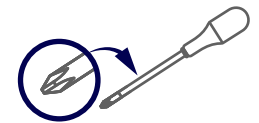


Identificación de herrajes

Hardware identification




Tenga precaución al abrir la bolsa de herrajes de no perder ningún elemento. Compruebe si el contenido de las piezas es el correcto.

Be carefull opening the screw bag so you do not lose any. Chek if the number of screws is right.



x28

Tarugos
Wooden pins



x22

Pernos Minifix
Spreading bolt



x22

Moneda Minifix
Minifix cams



x14

Tornillos ensamble 2"
Assembly screws 2"



x20

Tornillos 5/8
5/8 screws



x5

Patas de 10cm
Cabinet legs 3.9"



x7

Tornillos ensamble 1"
Assembly screws 1"



x4

Tornillos chazo 2"
Ramplug screws 2"




x4

Chazos 2"
Ramplug 2"



x6

Bisagras semi parche
cierre lento
Half overlay hinges soft
close



x4

Bisagras parche cierre
lento
Full soft close overlay
hinges



x2


Riel full extensión liviano
35x350mm
Lightweight full
extension rail 1.3x13.7



x2

Riel full extensión
mediano 45 mm cierre lento
Full extension rail
medium slow closing 17.7"

B Mueble Inferior cocina Agata Lower Cabinet Agata

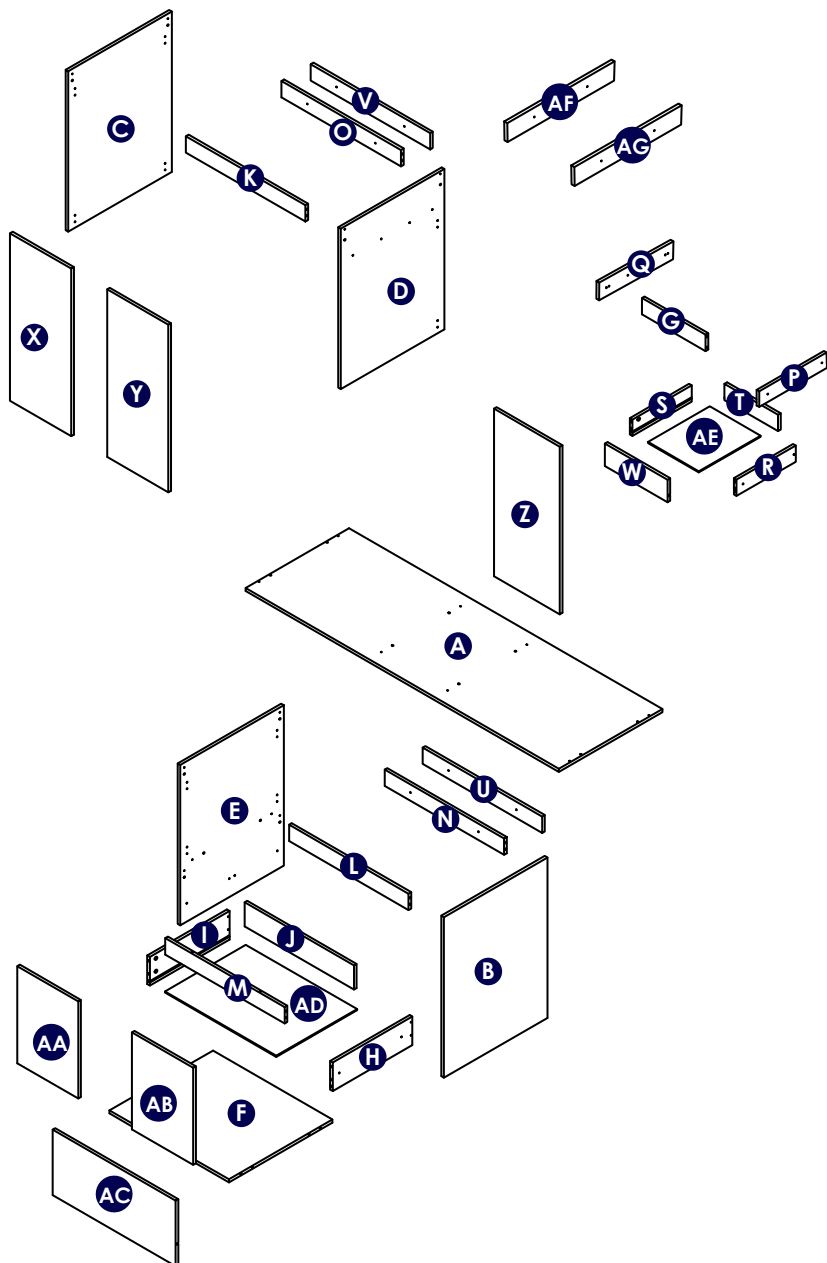


Pieza / Part	Cantidad / Total
A	1
B	1
C	1
D	1
E	1
F	1
G	1
H	1
I	1
J	1
K	1
L	1
M	1
N	1
O	1
P	1
Q	1
R	1
S	1

T	1	
U	1	
V	1	
W	1	
X	1	
Y	1	
Z	1	
AA	1	
AB	1	
AC	1	
AD	1	
AE	1	
AF	1	
AG	1	
Cantidad Total	Desde From	hasta to
33	A	AG

C Recomendaciones de ensambles. Assembly recommendations


Instalación de minifix y pernos de minifix

Installing the minifix cams and spreading minifix

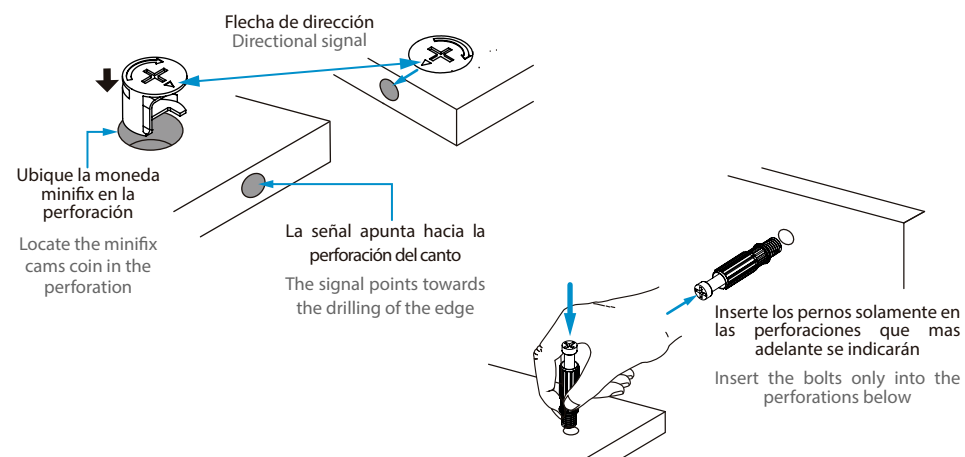

Ajustes de partes


Parts adjustments

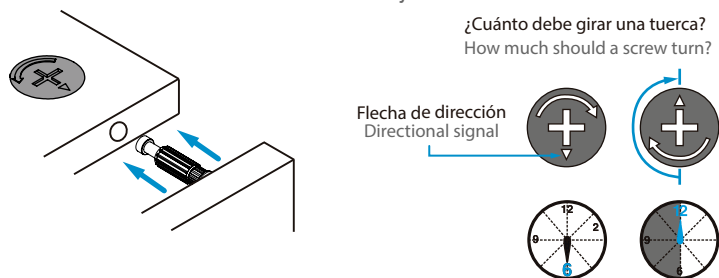



Tarugos

Wooden pins

Introduzca los tarugos solo hasta su tope máximo
Insert the wooden pins only up to their maximum peak

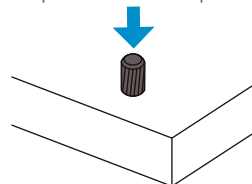

Inserte los tarugos solamente en las perforaciones que más adelante se indicarán
Insert the wooden pins only into the perforations below

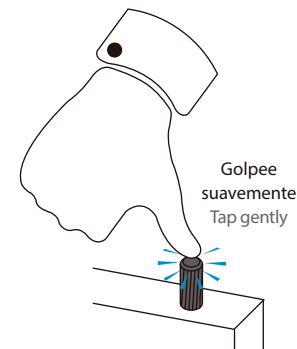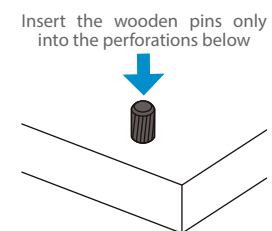

Preparación de las partes

Preparation of the parts




Se recomienda preparar las partes del mueble sobre la caja o una superficie lisa para no rayarlo.

Is recommended to prepare the parts of the cabinet on the box or on a flat surface to not scratch it.

Herramientas requeridas


Tools required



Destornillador de estrella
Star screwdriver

Herrajes

Fittings



x28

Tarugos
Wooden pins




x22

Pernos Minifix
Spreading bolt




x22

Moneda Minifix
Minifix cams



x6

Bisagras semi parche
cierre lento
Half overlay hinges soft
close

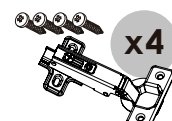

x4

Bisagras parche cierre
lento
Full soft close overlay
hinges



x2

Riel full extensión liviano
35x350mm
Lightweight full
extension rail 1.3x13.7



x2

Riel full extensión
mediano 45 mm cierre lento
Full extension rail
medium slow closing 17.7"

IMPORTANTE:


Antes de iniciar el pre ensamble, separar el riel cuidadosamente, que consta de dos partes (1 y 2). Para separar, presione la palanca hacia abajo como indica la imagen 1.

IMPORTANT:

Before starting the pre assembly, separate the slides carefully, the slides are made of two parts (1 and 2). To separate them, press the lever down as shown in image 1

Imagen 1




Image 1

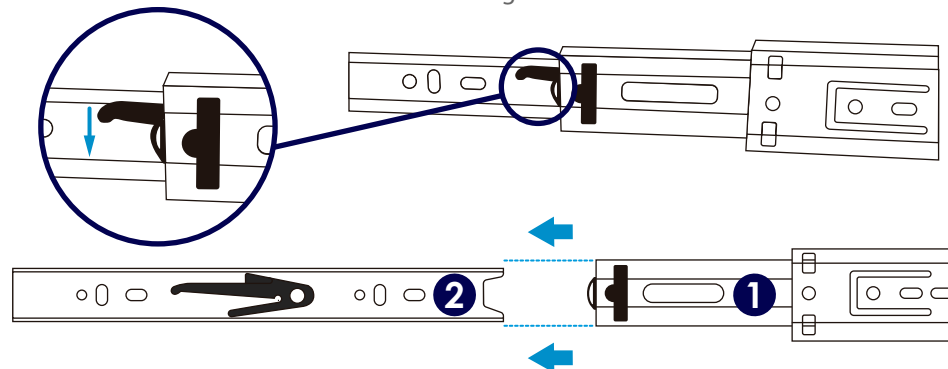

1

Instalación de rieles en mueble izquierdo.

Installation of rails in left cabinet.

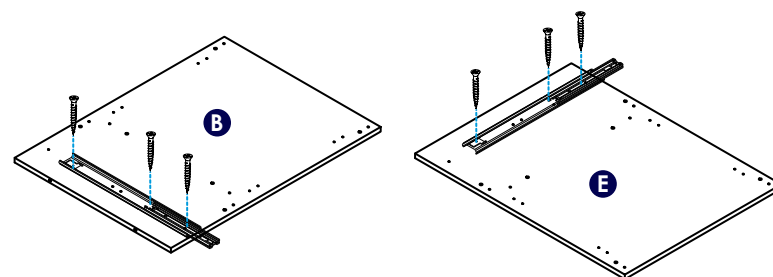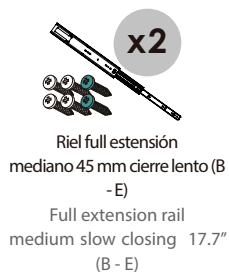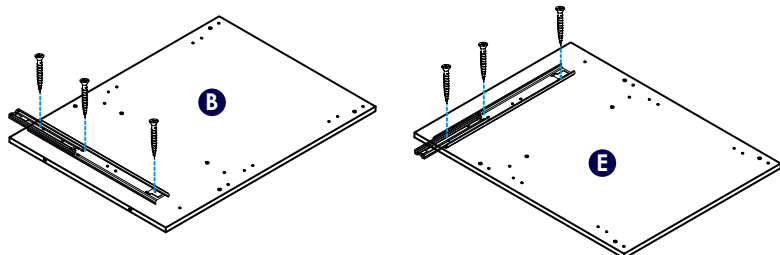


Instalación de rieles en mueble derecho.

Installation of rails in right cabinet.

2


Si el mueble va hacia la izquierda, ensamble los pernos y tarugos como lo muestra la siguiente imagen:

If the cabinet goes to the left, assemble the bolts and wooden pins as shown in the following image:

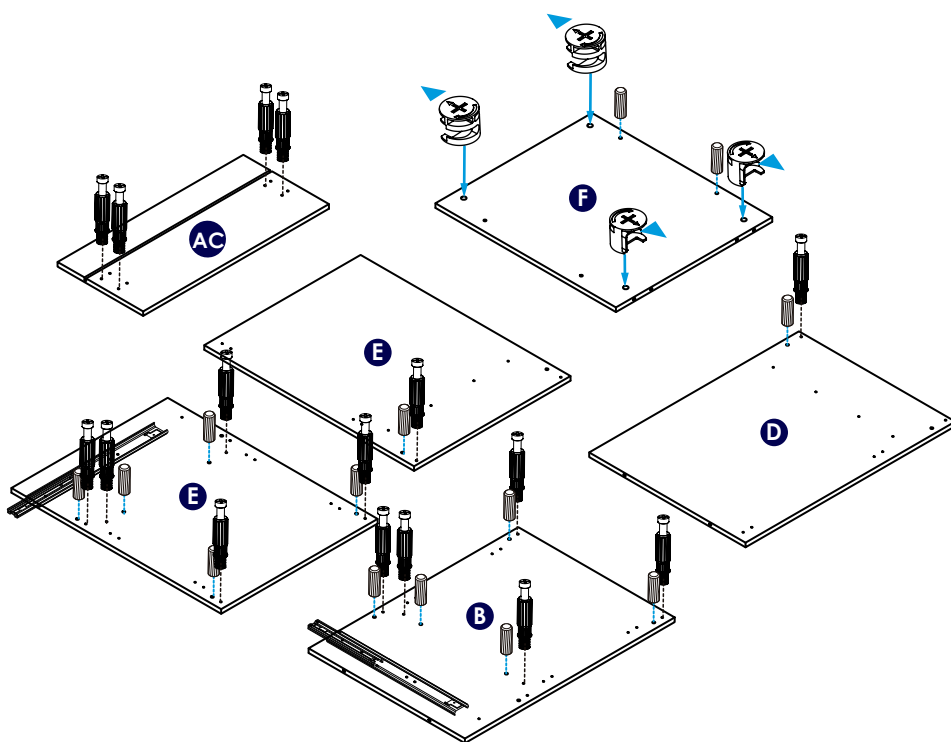


Si el mueble va hacia la derecha, ensamble los pernos y tarugos como lo muestra la siguiente imagen:


If the cabinet goes to the right, assemble the bolts and wooden pins as shown in the following image:

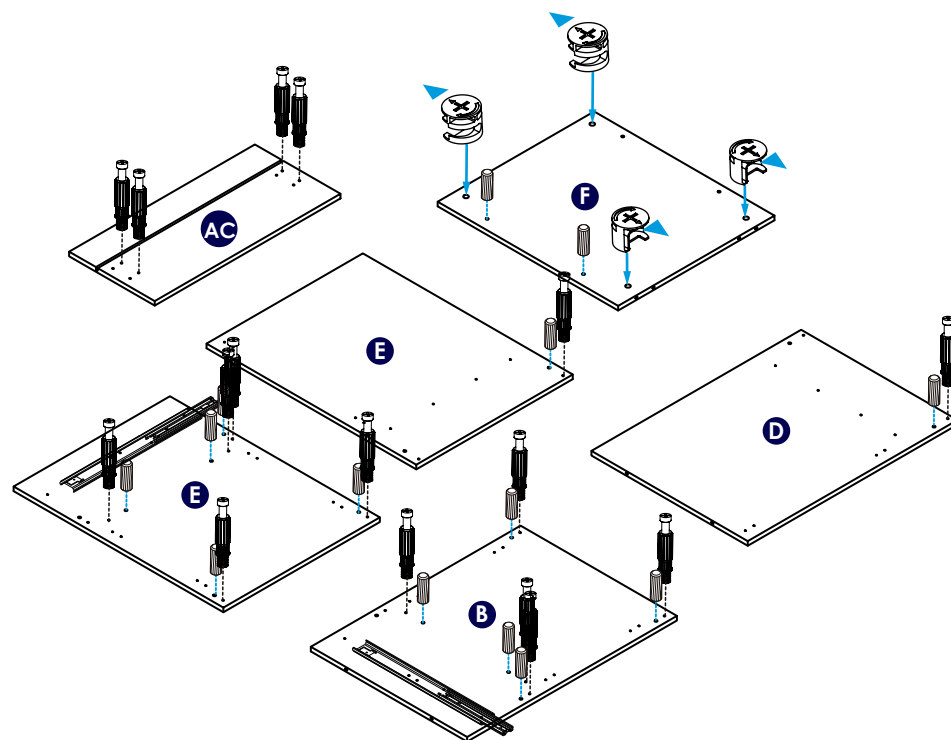



3

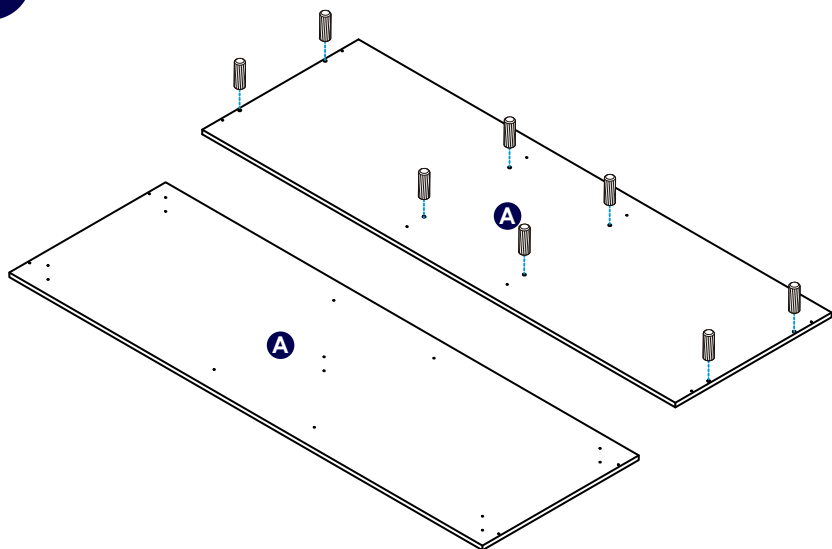


4

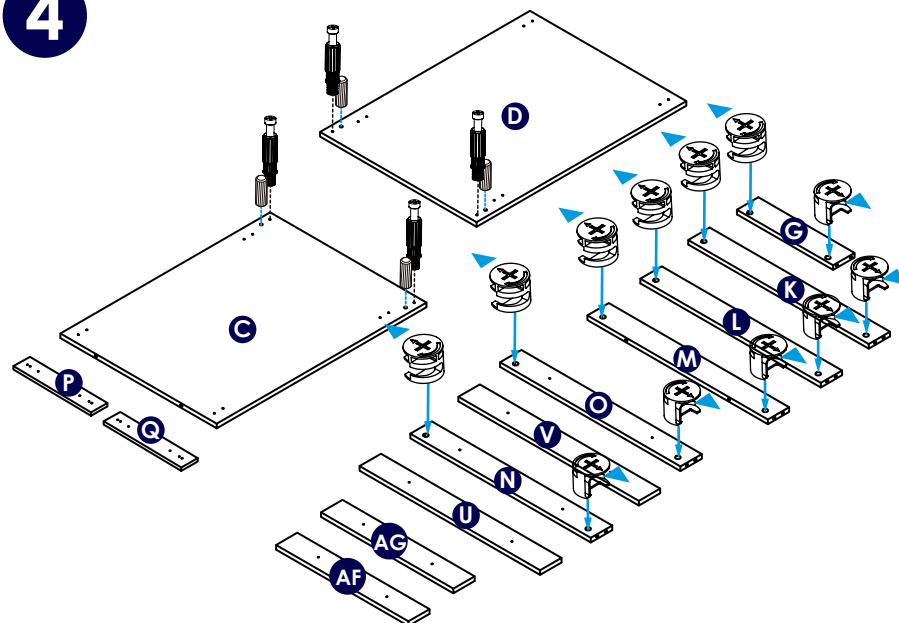

5

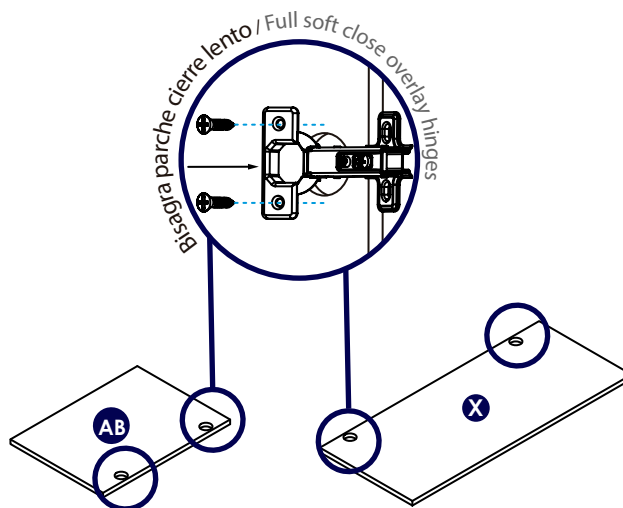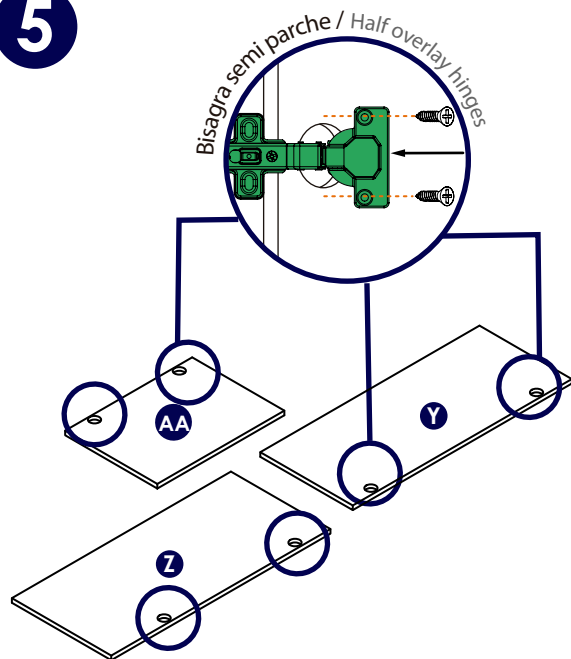

6

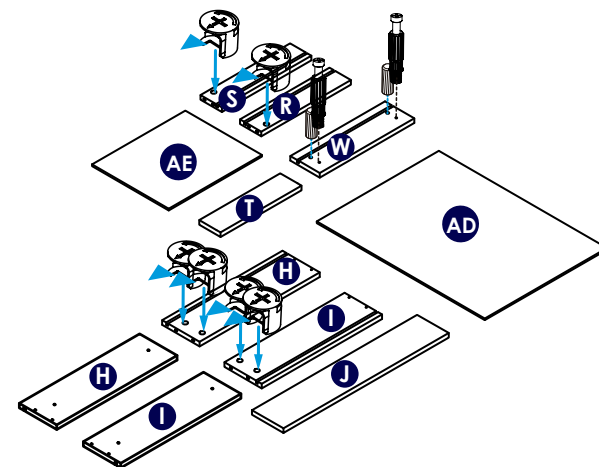



Ensamble de las partes

Assembly of the parts

- * Ubique la tapa sobre el mueble ya armado e instalado sobre la pared para garantizar la posición correcta del producto.
Place the countertop on the fully assembled and installed cabinet against the wall to ensure the correct positioning of the product.

Herramientas requeridas

Tools required



Destornillador de estrella
Star screwdriver



¡Importante!

Important!

- De un correcto armado de los muebles depende su buen funcionamiento.
- A medida que vaya encajando las piezas, ajuste con el destornillador.
- A proper assembly of the furniture guarantees the performance of the hinges.
- As the pieces fit together, adjust with the screwdriver.


Herrajes

Fittings



x14

Tornillos ensamble 2"
Assembly screws 2"



x5

Patas de 10cm
Cabinet legs 3.9"



x20




Tornillos 5/8
5/8 screws




x7

Tornillos ensamble 1"
Assembly screws 1"


- A** Ensamble el mueble de la siguiente manera si es izquierdo
Assemble the cabinet in the following way if it is left-sided

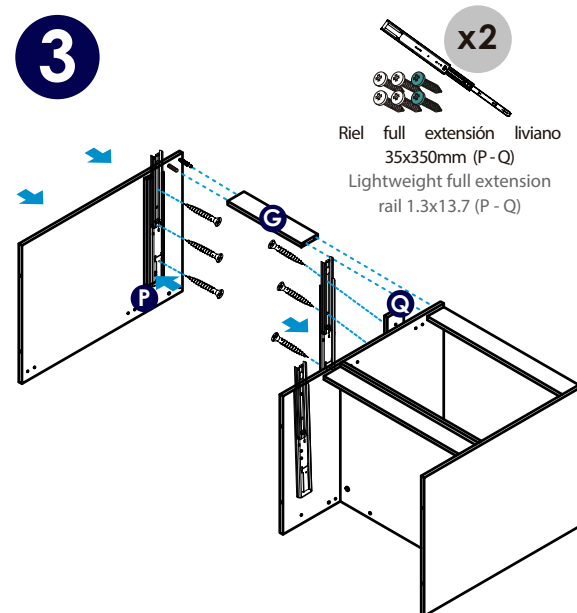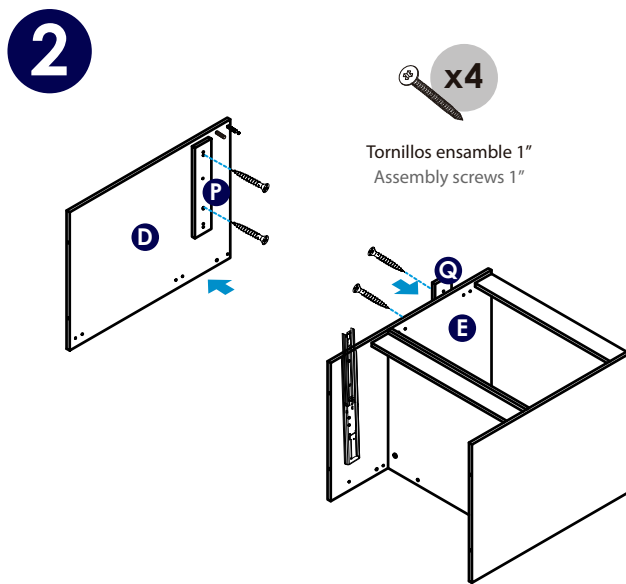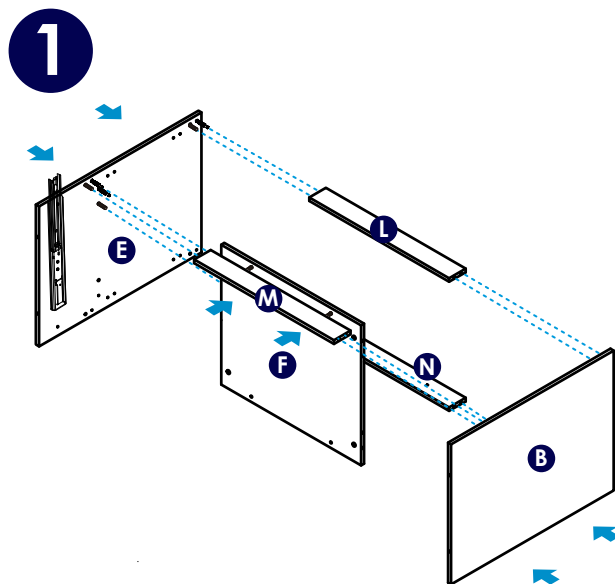

4

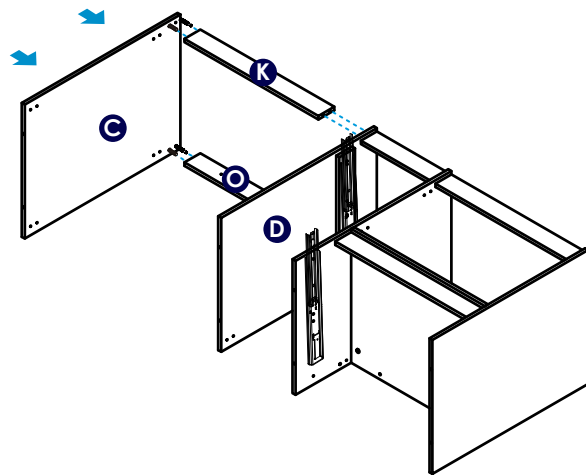


5

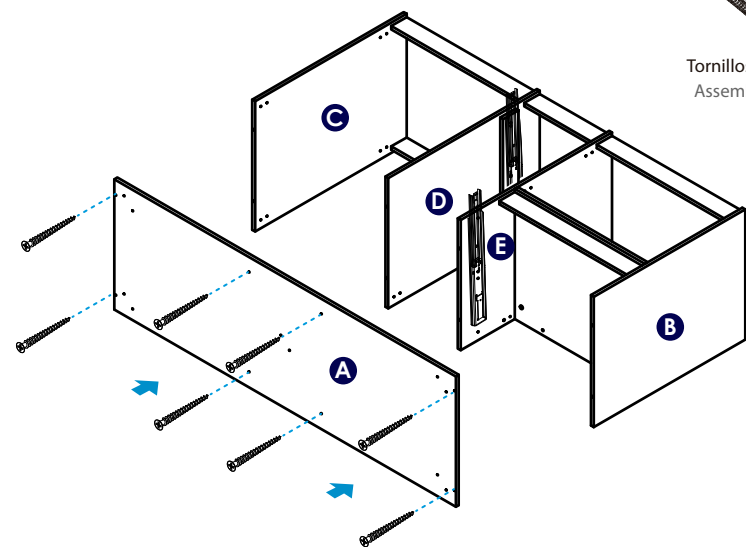

x8

Tornillos ensamble 2"
Assembly screws 2"

6

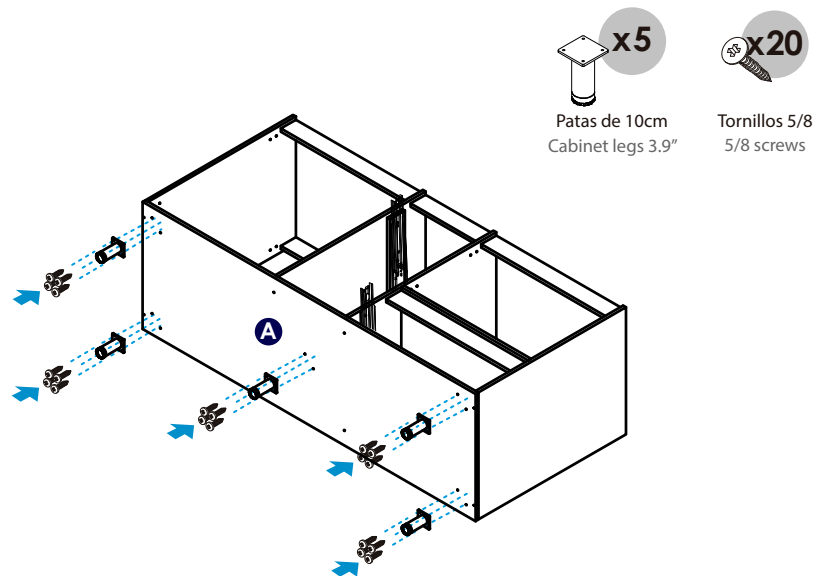

x5
Patas de 10cm
Cabinet legs 3.9"


x20
Tornillos 5/8
5/8 screws

7

x3


Tornillos ensamble 1"
Assembly screws 1"

A

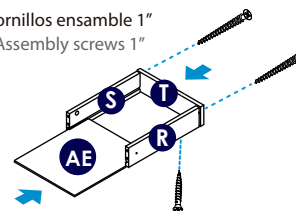

x6



Tornillos ensamble 2"
Assembly screws 2"

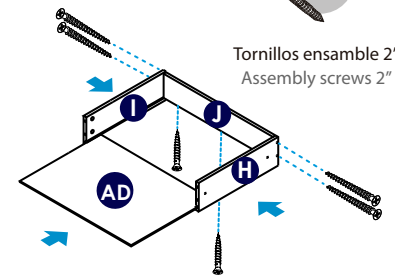


B

NOTA: El riel parte 2 se fija en los laterales del cajón:
(S-R), (I-H).


NOTE: Slide part 2 is assembled on the sides of part:
(S-R), (I-H).

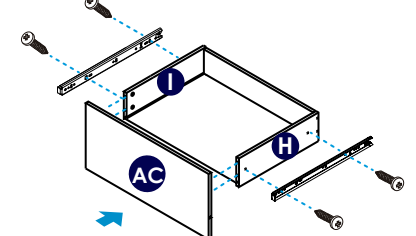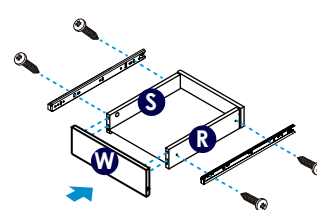


8

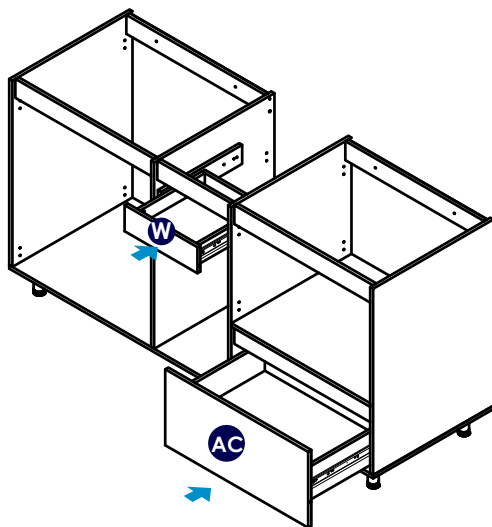

9

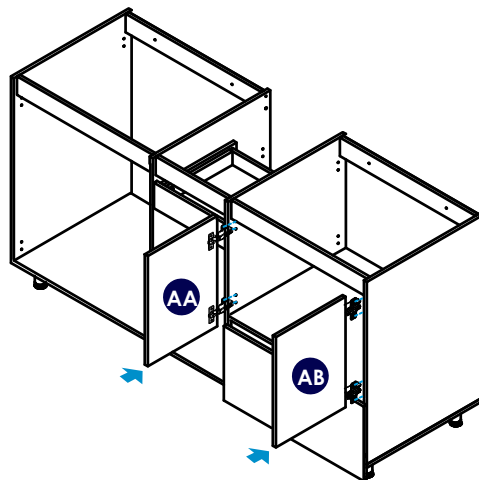


10

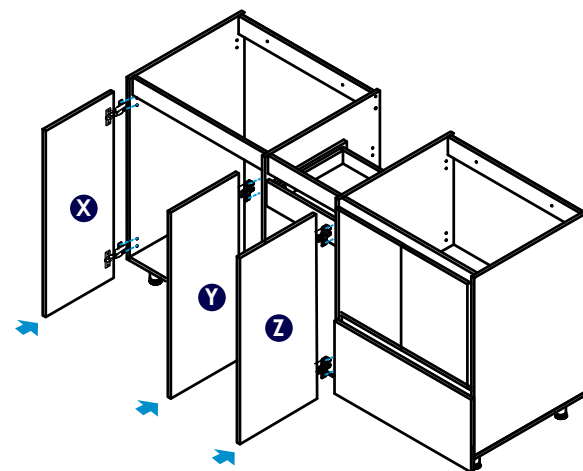


B

Ensamble el mueble de la siguiente manera si es derecho
Assemble the cabinet in the following way if it is right-sided


1

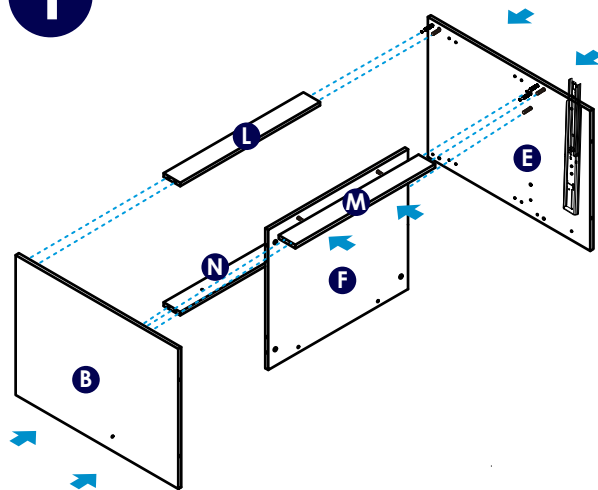

2

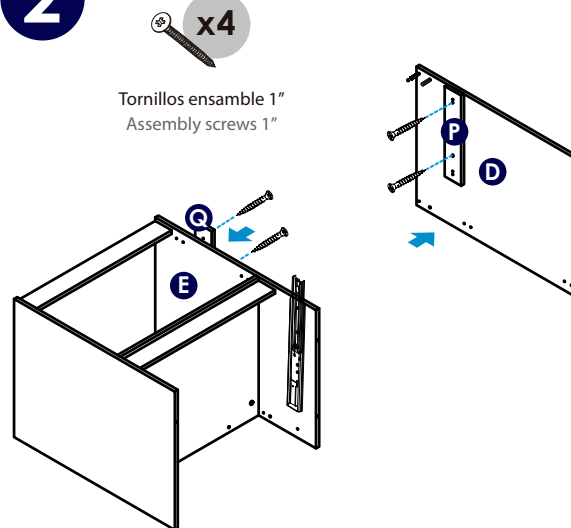


3

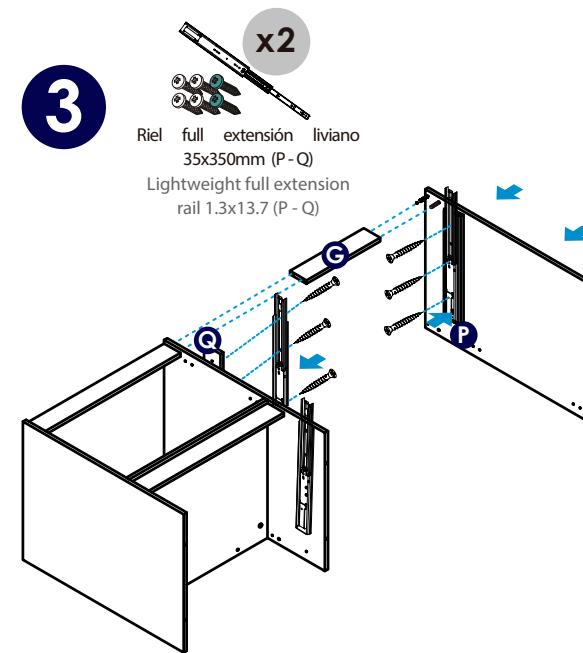


x2
 Riel full extensión liviano
 35x350mm (P - Q)
 Lightweight full extension
 rail 1.3x13.7 (P - Q)


4

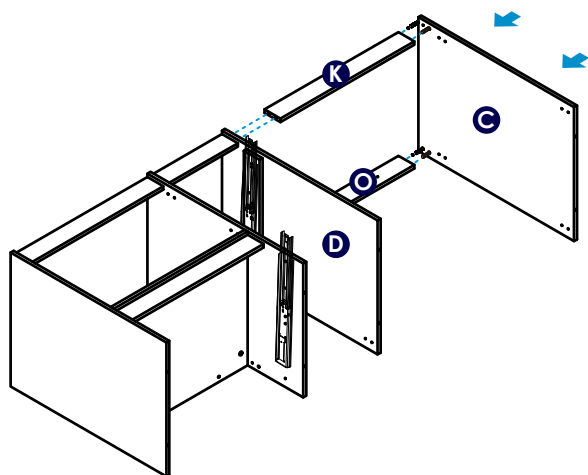


5

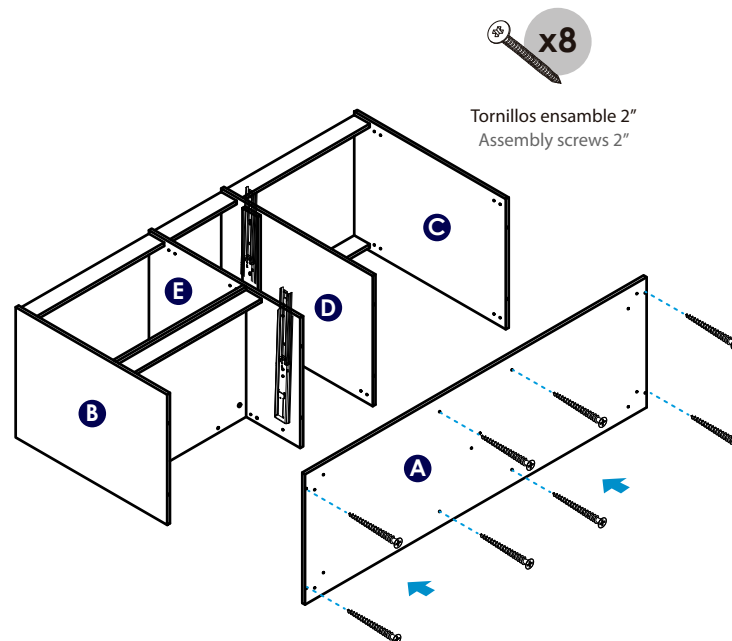


6

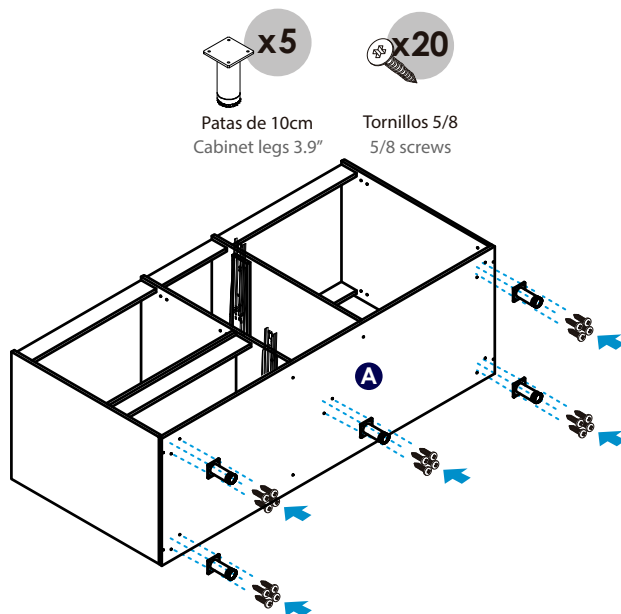


7

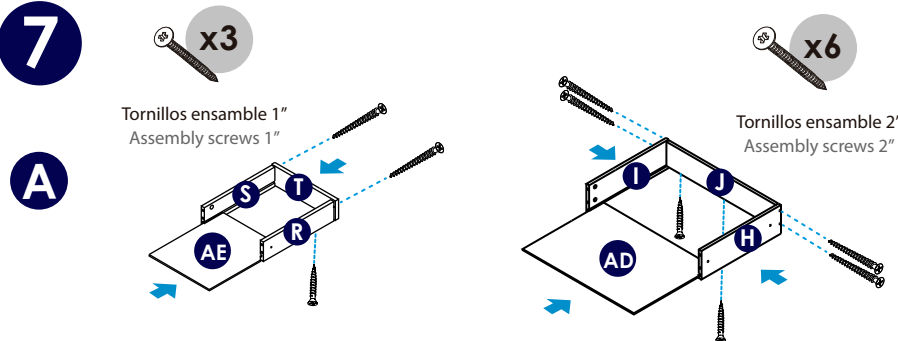


B **NOTA:** El riel parte 2 se fija en los laterales del cajón: (S-R), (I-H).
NOTE: Slide part 2 is assembled on the sides of part: (S-R), (I-H).

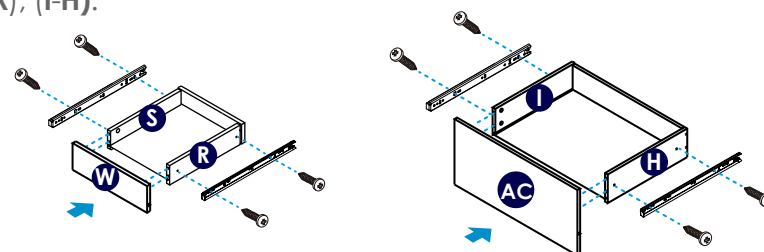


8

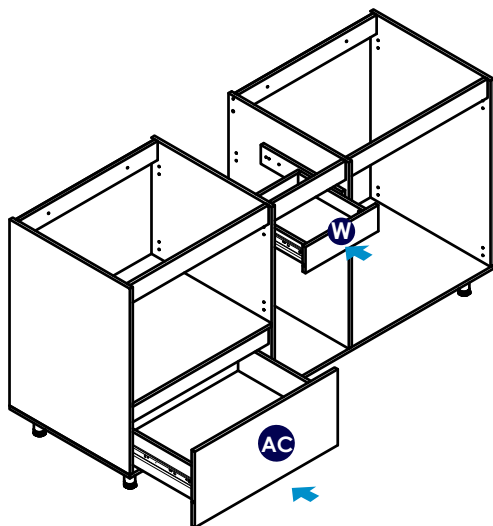

9

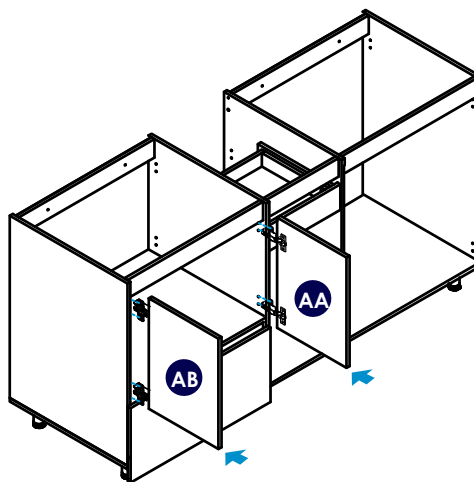

10

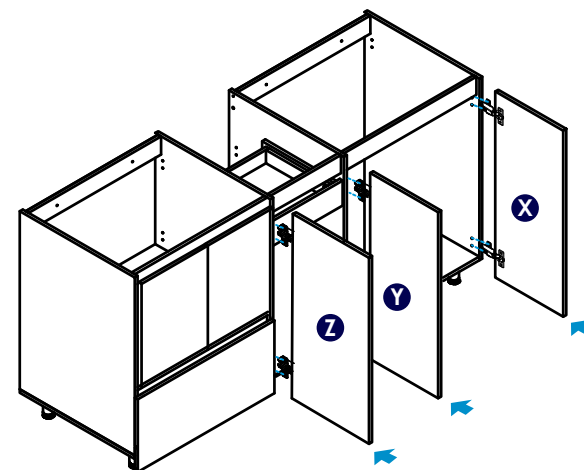

Para fijar el mueble


To secure the cabinet

Perfore la pared a la altura indicada de las perforaciones con ayuda de una broca para pared (tungsteno) 3/8", después introduzca el chazo plástico y asegure el mueble con tornillos chazos.

Drill the wall at the indicated height of the perforations with the help of a 3/8" wall bit (tungsten), then insert the plastic slab and secure the furniture with screws.

Herramientas requeridas

Tools required



Destornillador de estrella
Star screwdriver

Herrajes

Fittings



Chazos 2"
Ramplug 2"



Tornillos chazo 2"
Ramplug screws 2"



¡Importante!

Important!



Tenga en cuenta que las paredes deben ser sólidas, de cemento / ladrillo. Si va a instalar el mueble sobre paredes de Drywall (paredes secas), debe utilizar chazos y tornillo de expansión metálico especial para drywall.



Note that the walls must be solid, cement / brick. In case of drywall installation, change the ramplug for a drywall metallic Spring Toggle.

IMPORTANTE:

Identifique hacia qué dirección va el mesón antes de ajustarlo a la pared.

Mueble con mesón hacia la izquierda



*Cabinet with kitchen
countertop to the left*

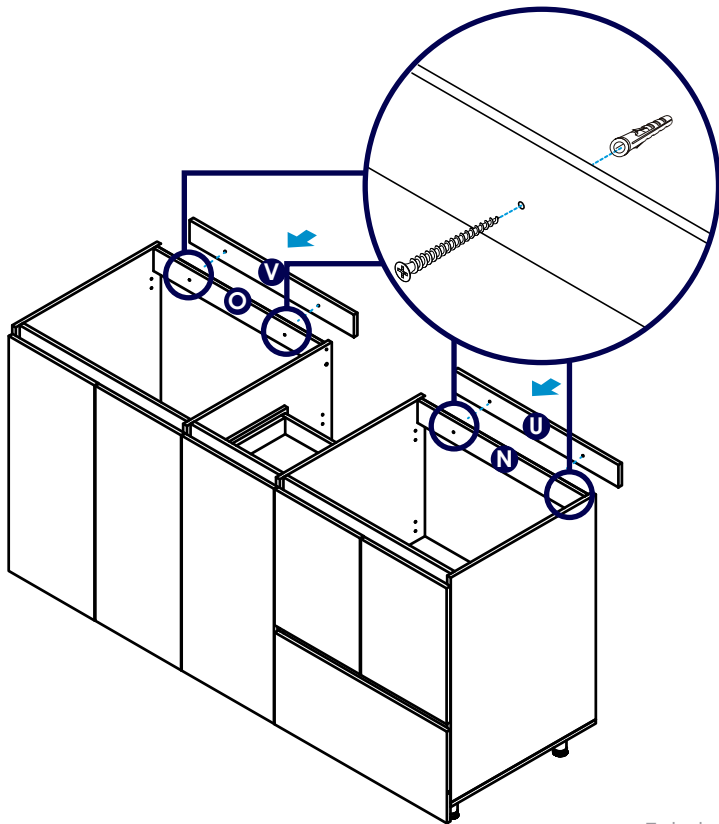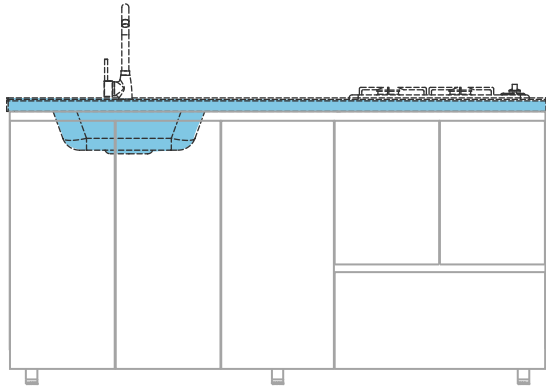
**IMPORTANT:**

Identify which way the kitchen countertop go before attaching it to the wall.


Mueble con mesón hacia la derecha

*Cabinet with kitchen
countertop to the right*

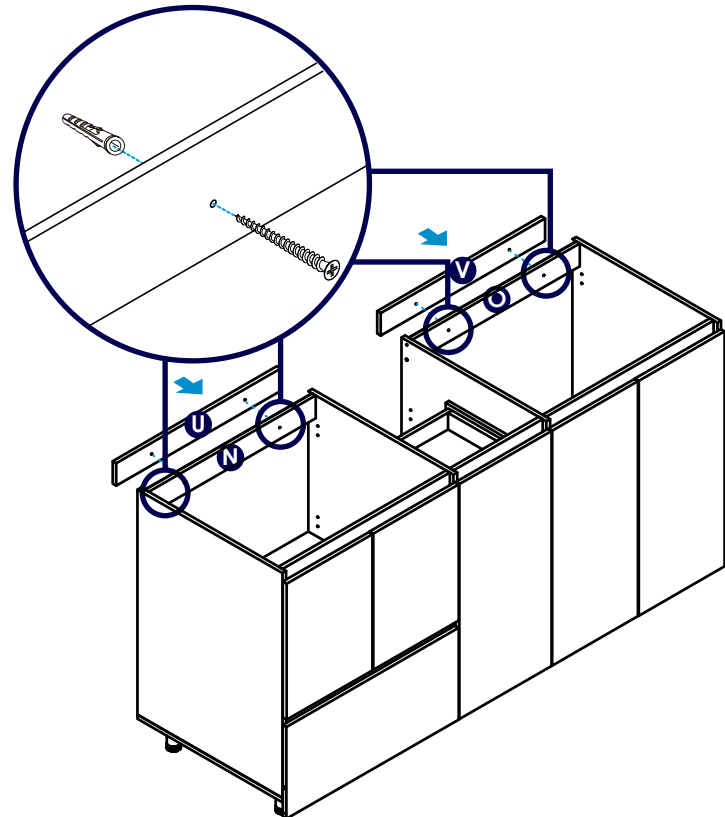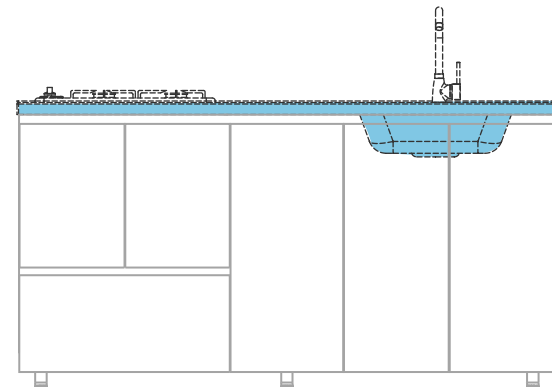


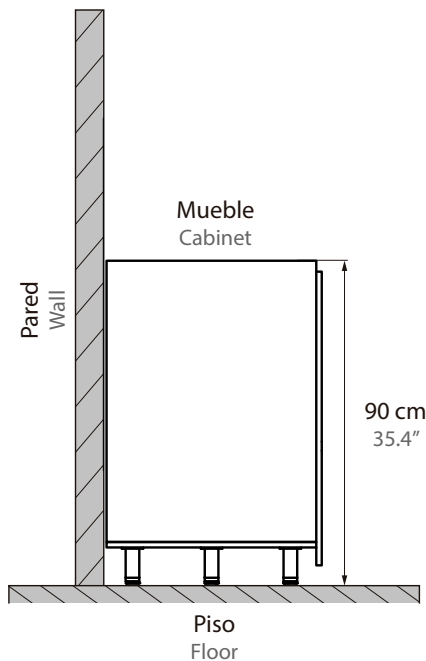

*** Mueble izquierdo armado completamente**
Fully assembled left cabinet

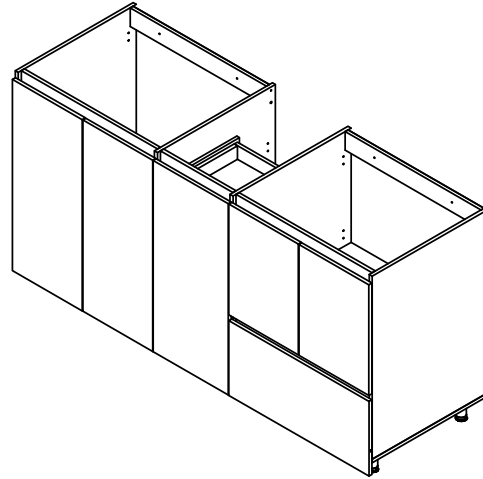

*** Mueble derecho armado completamente**
Fully assembled right cabinet

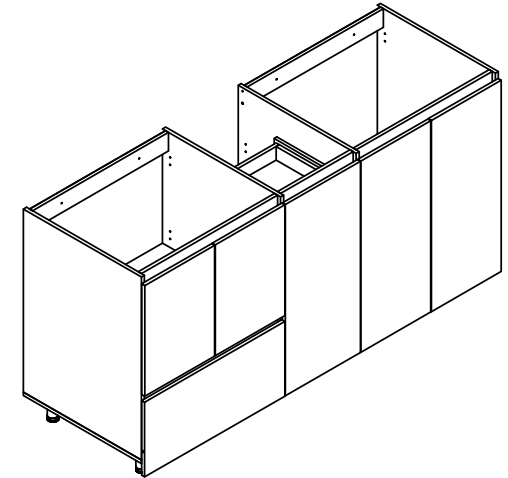


- 11** Instalación piezas AF Y AG (refuerzo mesón): en este paso es necesario ubicar el mesón sobre el mueble en su posición final para poner el refuerzo de este.
Installation of pieces AF and AG (meson reinforcement): in this step it is necessary to place the kitchen countertop on the furniture in its final position to reinforce it.

IMPORTANTE:


Este paso es necesario para los mesones marca Firplak.

IMPORTANT:

This step is necessary for Firplak brand kitchen countertop.

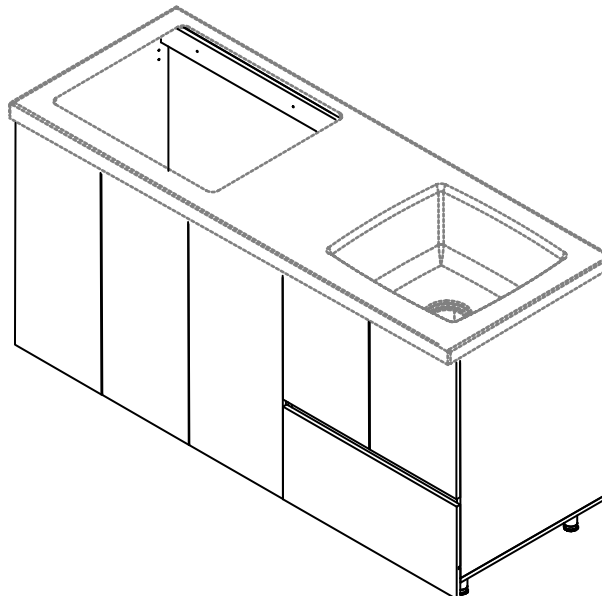


- 12** Luego de tener el mesón sobre el mueble, introduzca la pieza AF dentro del mismo y únalo a la pieza D en la parte superior.
After having the kitchen countertop on the furniture, insert the piece AF inside it and join it to the piece D at the top.

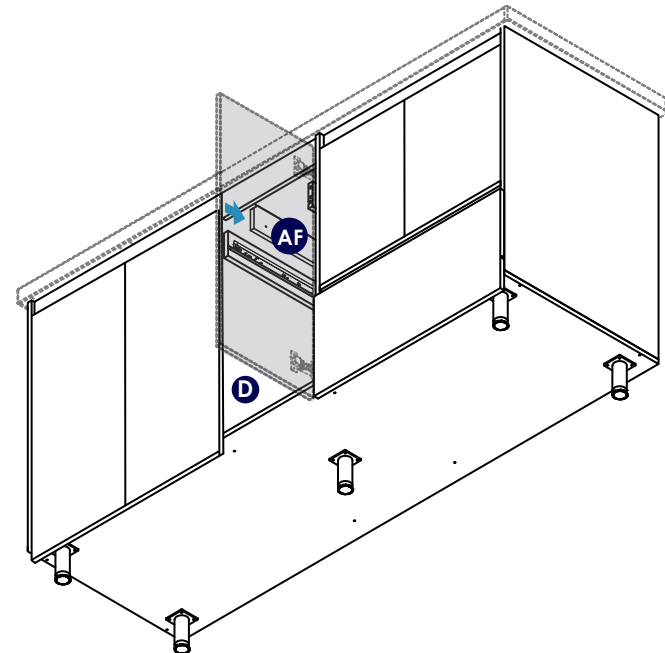


Introduzca la pieza AG dentro del mueble y únalo a la pieza E en la parte superior.

Insert the piece AG inside cabinet and join it to the piece E at the top.

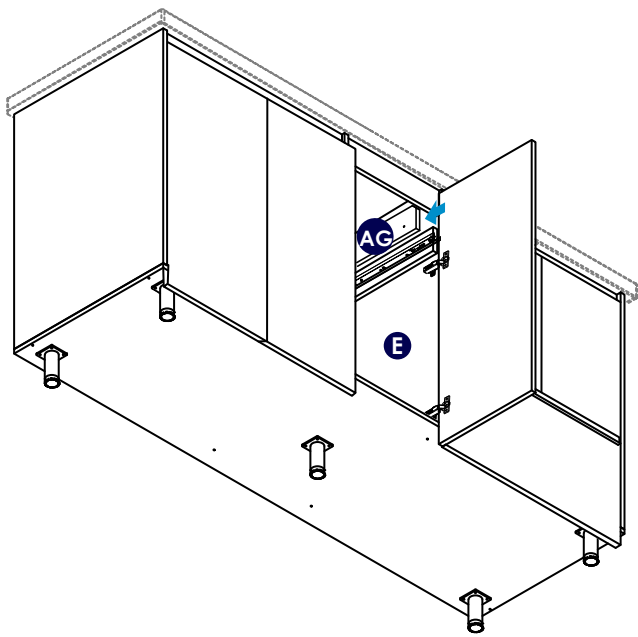

Deslice la pieza AG hacia arriba hasta tocar el mesón.


Slide the AG piece up until it touches the kitchen countertop.

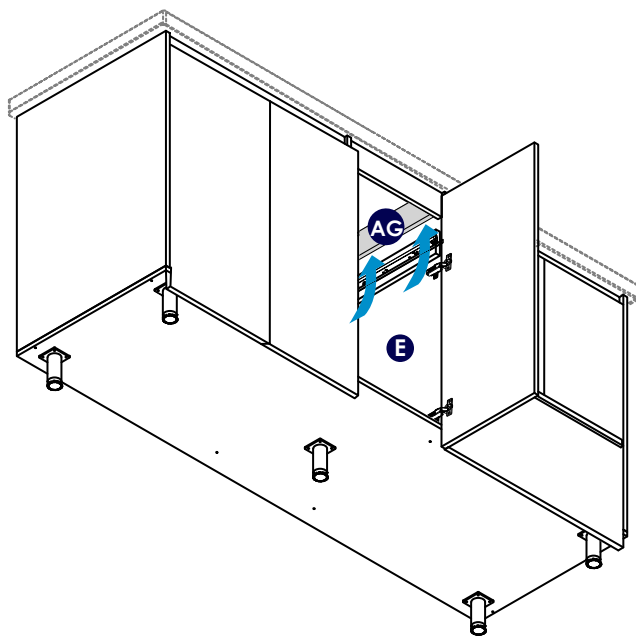

13

Deslice la pieza AF hacia arriba hasta tocar el mesón.


Slide the AF piece up until it touches the kitchen countertop.

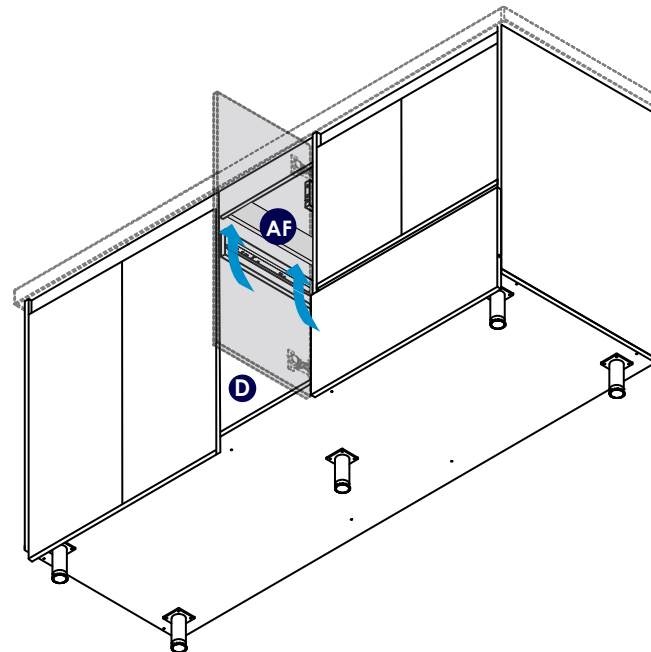


14

Fije la pieza AF a la pieza D utilizando los tornillos 1".

Attach part AF to part D using the screws 1".

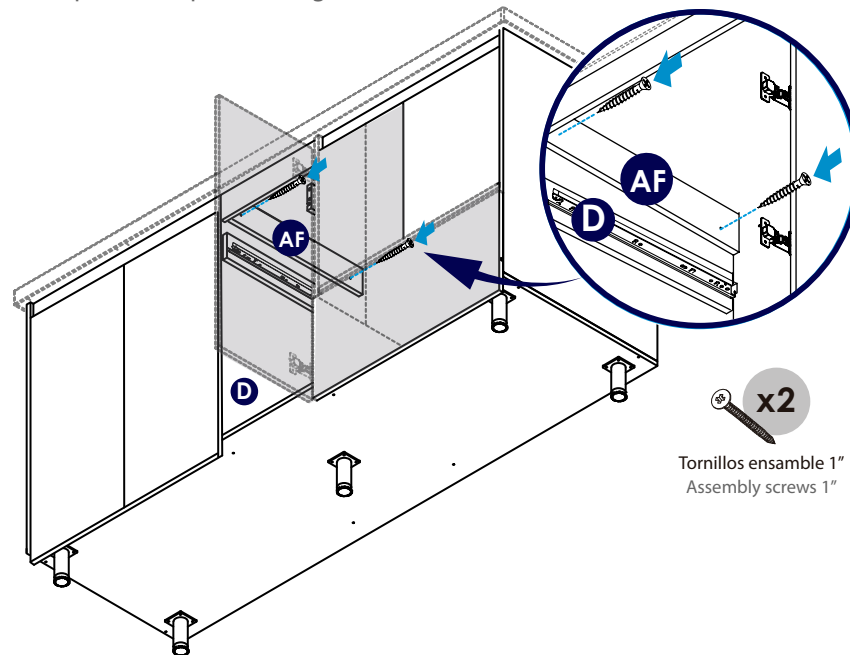


Fije la pieza AG a la pieza E utilizando los tornillos 1".
Attach part AG to part E using the screws 1".

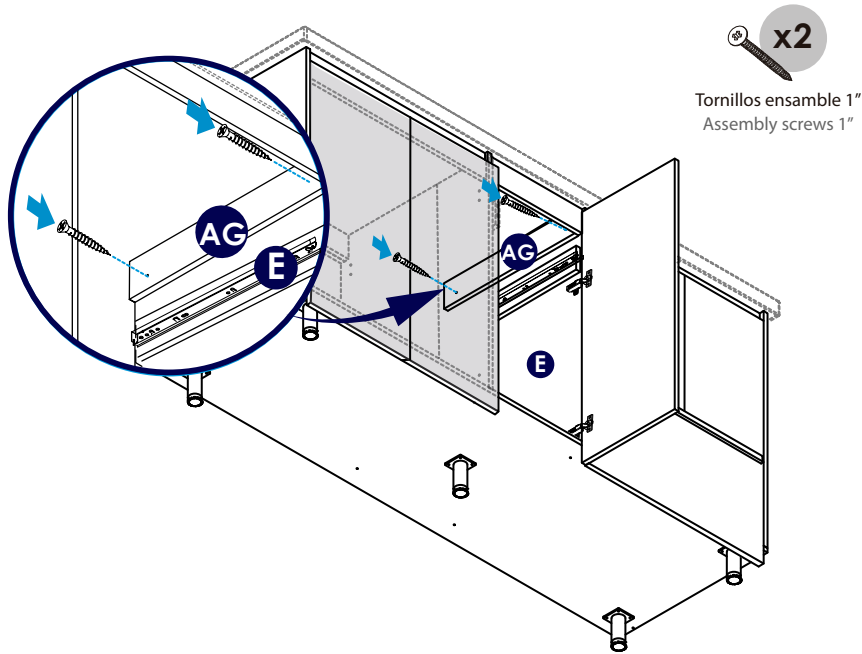

B. Ajuste de profundidad: le permite llevar las puertas hacia dentro o hacia afuera, aflojando el tornillo de la bisagra, como lo muestra el detalle.

B. Depth adjustment: allows you to move the doors in or out, loosening the hinge screw as shown in detail.

Ajuste de profundidad
Depth adjustment

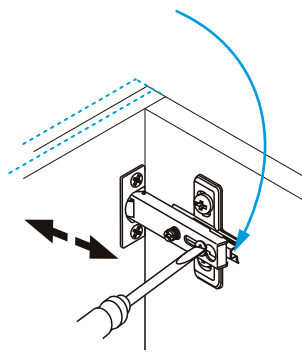


D Nivelar puertas Leveling Doors

A. Nivelar: Para nivelar las puertas cuadrándolas al nivel deseado, afloje el tornillo de la bisagra, como lo muestra el detalle. Cuando esté en el lugar indicado, asegure los tornillos bisagra.

A. Level: To level the doors, to meet the desired level, loosen the hinge screw, as shown in detail. When in the right place, secure the hinge screws.


Ajuste de altura
Height adjustment

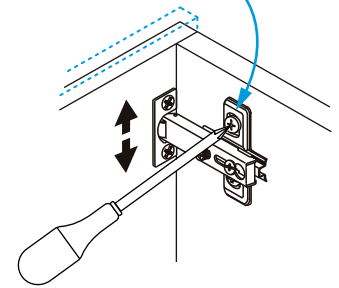

C. Ajuste lateral: le permite llevar las puertas hacia la derecha o la izquierda, nivelándola con los laterales aflojando o apretando el tornillo de la bisagra como lo muestra el detalle.

C. Side adjustment: Allows you to move the doors to the right or left, leveling with the sides loosening or tightening the hinge screw as shown by the detail.

Ajuste lateral
Side adjustment

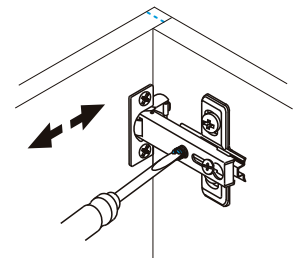



Cuidados y mantenimiento

Care and maintenance


Cuidados y mantenimiento para los muebles

- Para limpiar el mueble use un trapo seco o humedézcalo en agua y detergente suave, elimine el exceso de agua.
- No pinte ni barnice el mueble.
- No exponga el mueble a la intemperie.
- Evite arrastrarlo, puede ocasionar daños en la estructura.
- Por seguridad, evite que los menores jueguen con el mueble.
- No exponga el mueble a funciones diferentes para lo que fueron diseñados. Ejemplo: sentarse en el mueble.



Care and maintenance for cabinet

- To clean the cabinet, use a dry cloth or moisten it in water and mild detergent.
- Do not paint or varnish the furniture.
- Do not expose the furniture to the outside.
- Avoid dragging it, it can cause damage to the structure.
- For safety, avoid children playing with the furniture.
- Do not expose the furniture to different functions for which they were not designed. Example: sit on the furniture.

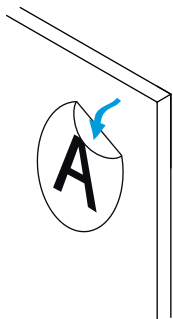

Al terminar de armar desprenda los adhesivos (en caso de que queden residuos de pegante, limpie la superficie con alcohol).

When you finish assembling, remove the adhesives (in case there is glue residue, clean the surface with alcohol).

GARANTÍA

Para obtener más información sobre la garantía de los muebles, ingrese al enlace o escanee el código QR.


Importante: Consulte la garantía antes de hacer una reclamación.

WARRANTY

For more information on the furniture warranty, please enter the link or scan the QR code.

Important: Check the warranty before making a claim.

Código QR - Code Qr

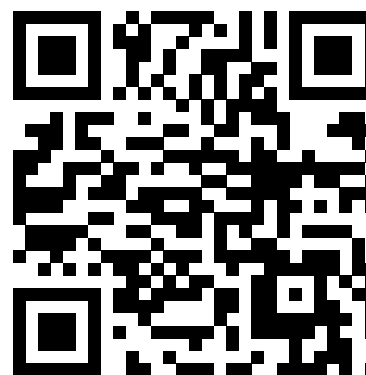

Si necesita ayuda comuníquese con su asesor [comercial firplak](#)
if you need help, contact your [business advisor firplak](#)



www.firplak.com

Sede principal: Calle 29 N° 41-15 (Itagüí - Antioquia), Teléfono: (574) 444 17 71