

### Recomendaciones Previas

#### A. SISTEMA AUTOPORTANTE Y DESAGÜE

Tenga la superficie nivelada y terminada.

El sifón o desagüe de piso no debe quedar directamente debajo del desagüe de la bañera. Recuerde que nuestras bañeras cuentan con un desagüe flexible que da mayor libertad para la posición del desagüe del piso.

#### C. ACOMETIDAS ELÉCTRICAS

Evitar que los tomacorrientes queden instalados directamente en el piso, procure siempre ubicarlos a una altura no menor de 10 cm sobre el piso.

La Norma Técnica Colombiana exige el uso de tomacorriente tipo GFCI para zona de baños y cocinas.

#### B. ACOMETIDAS HIDRÁULICAS

Por seguridad recomendamos que las acometidas para las bañeras tipo isla estén por debajo de piso, de esta forma evitará conexiones eléctricas e hidráulicas expuestas, que pueden ser claramente inseguras y afectar la apariencia final de su baño

Para la parte hidráulica es necesario dos llave de abastos con salida macho npt 1/2", una para agua fría y otra para agua caliente.


**IMPORTANTE:** recomendamos que las conexiones eléctricas e hidráulicas estén debajo del hidromasaje.

Aunque la bañera se puede extraer del faldón, recomendamos no hacerlo para facilitar la instalación. Si requiere sacar la bañera del faldón puede hacerlo. (Cuando está instalada la musicoterapia hay conexiones entre el faldón y la bañera por lo que es necesario levantar la bañera verticalmente y despacio de tal forma permitir hacer la desconexión de los cables y evitar daños en equipos)



### 1. LUGAR DE UBICACIÓN


Defina el lugar en el que va a ser ubicado su hidromasaje.

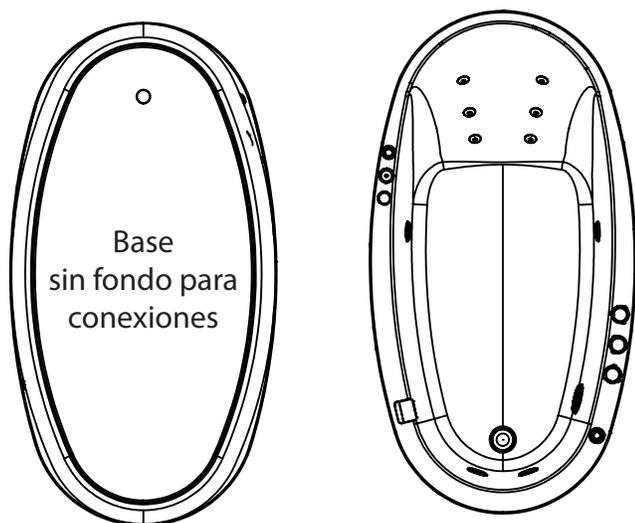

El faldón de la bañera no tiene fondo, lo que permite una mayor facilidad en las conexiones eléctricas e hidráulicas.


### 2. LEVANTE EL HIDROMASAJE

Levante la bañera del piso por lo menos a unos 30 cm, puede usar elementos de ayuda como tacos o ladrillos

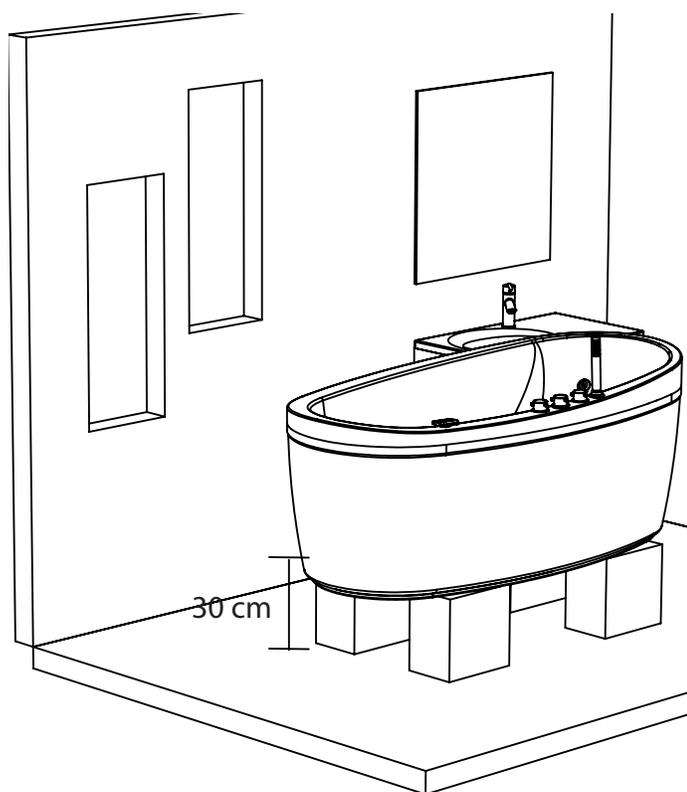

### 3. UBICACIÓN

Ubique la bañera debajo del desagüe del piso y las acometidas eléctricas e hidráulicas previamente instaladas.

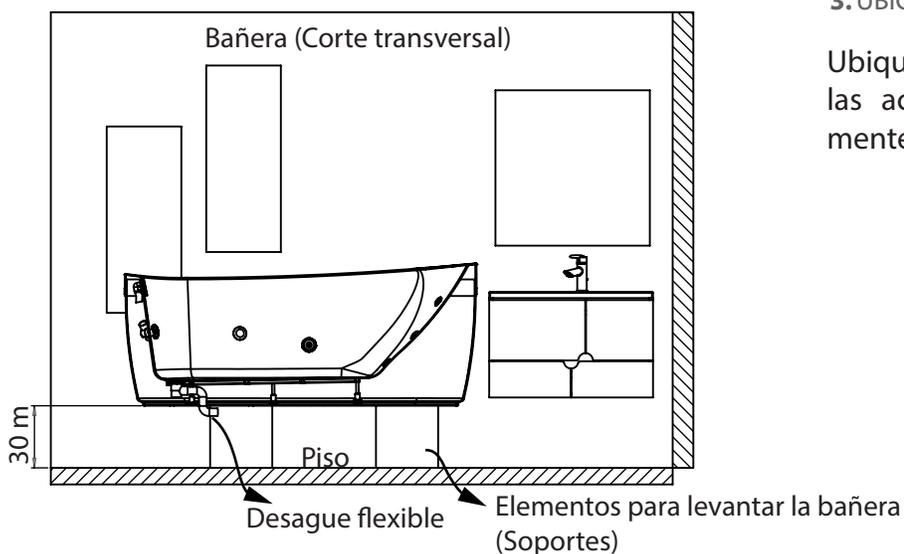

#### 4. REALICE LAS CONEXIONES



Ubique las mangueras de llenado y demás cables de conexión. (Cable motobomba, cromoterapia (si lo solicitó), mantenedor de temperatura, y musicoterapia (si lo solicitó)). Y sáquelos por el boquete del faldón para realizar las conexiones, y luego emboquille el desagüe al sifón de piso.

#### 6. UBIQUELA SOBRE EL PISO

Si no hay fugas vacíe la bañera y bájela de los soportes y comience a disfrutar de su equipo de Hidromasaje Firplak.

#### 5. VERIFIQUE EL FUNCIONAMIENTO

Sin bajar la bañera, llénela hasta 5 cm sobre los hidrojets, y compruebe el funcionamiento de cada componente, y verifique si hay fugas.

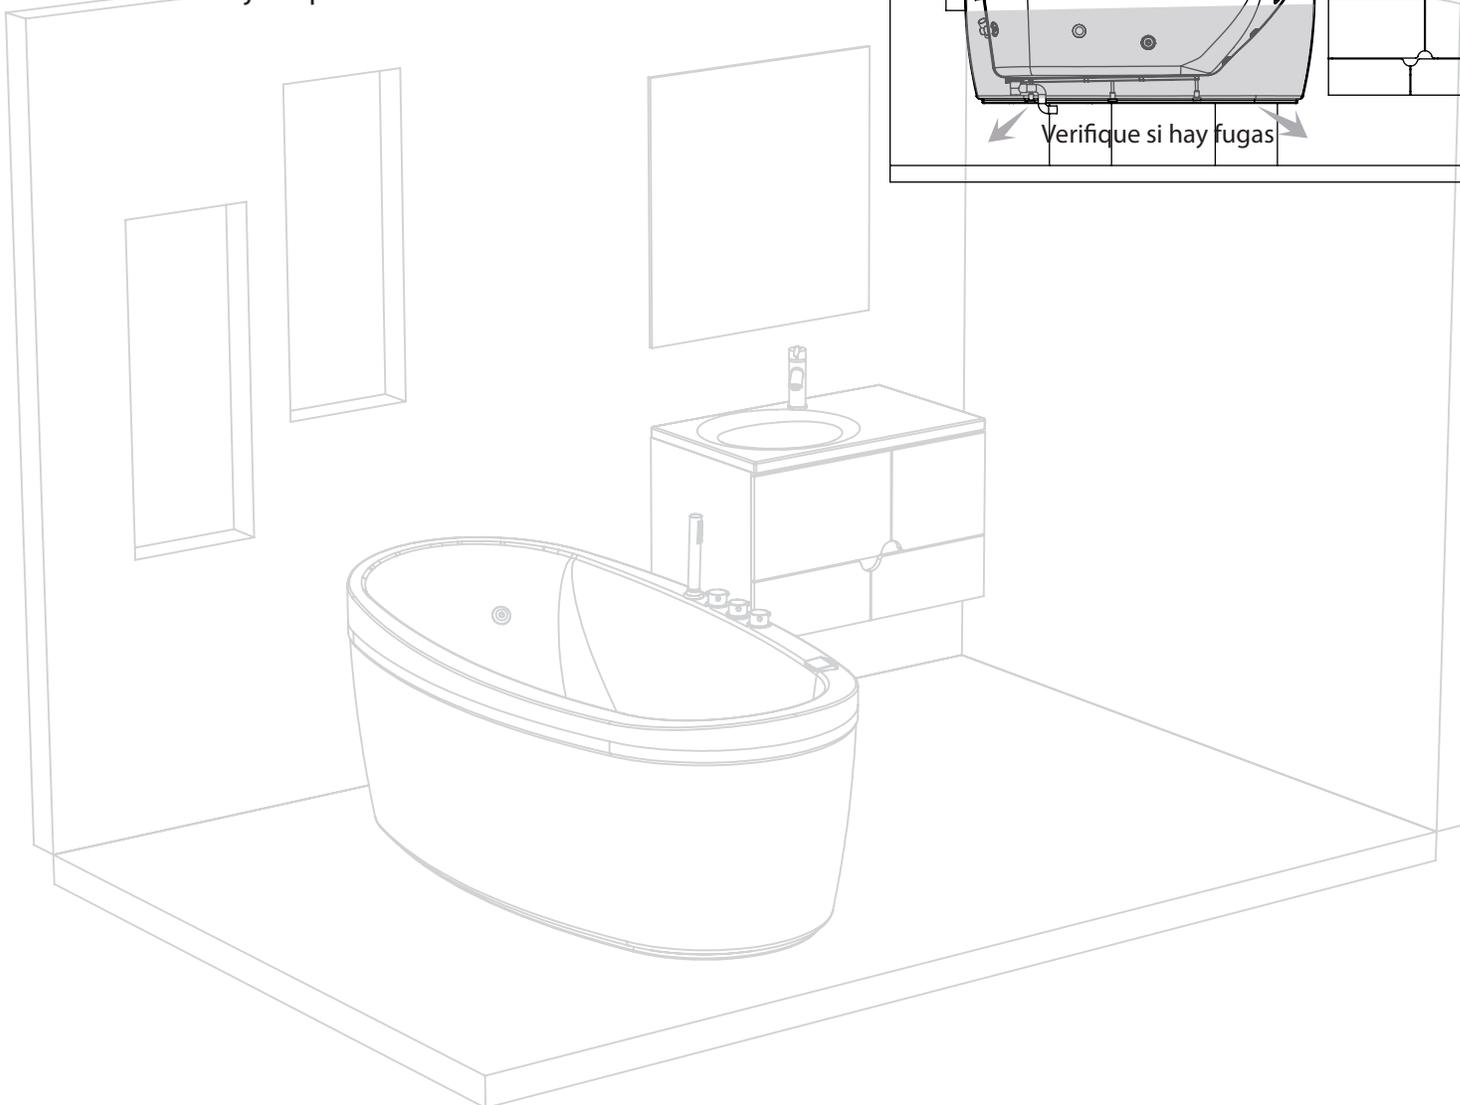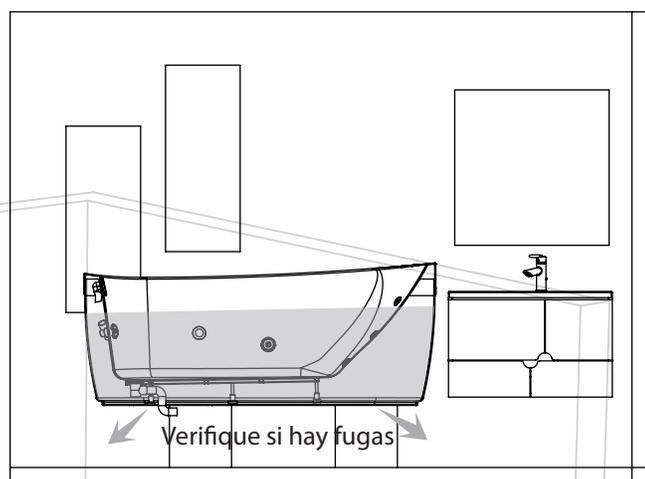


# Instrucciones de instalación

## Cataluña isla




4

### EQUIPO PARA HIDROMASAJE CON O SIN MANTENEDOR DE TEMPERATURA

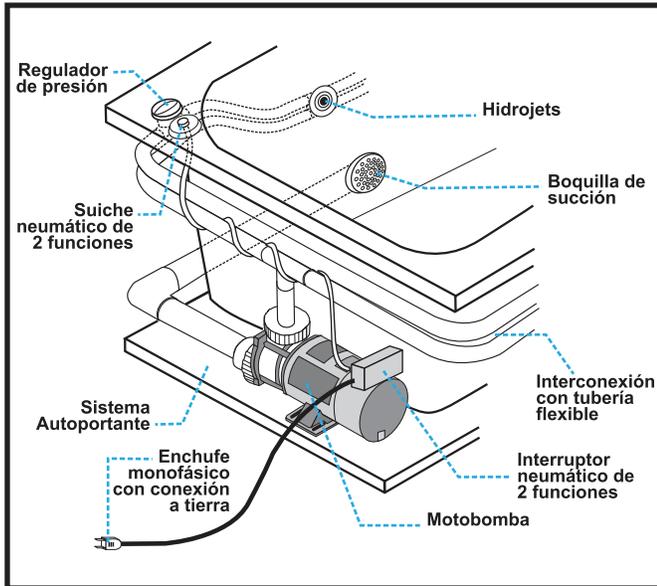

### EQUIPO PARA HIDRO-AEROMASAJE CON O SIN MANTENEDOR DE TEMPERATURA

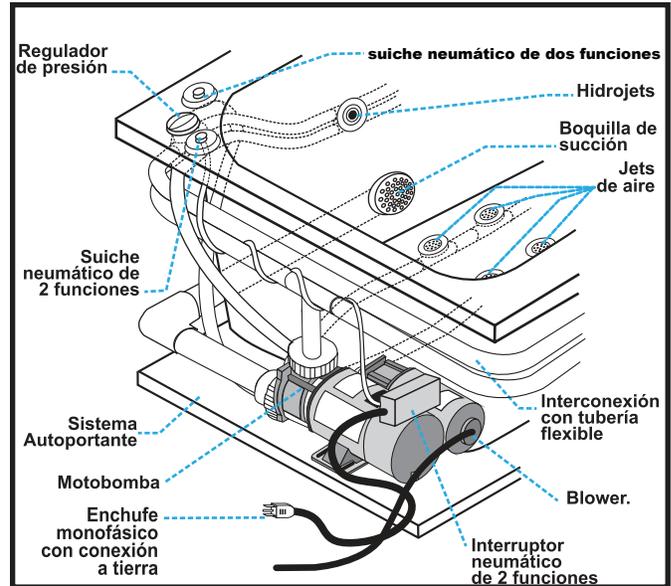


#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Motobomba 1 H.P.: 60 hz - 110 v. - 10.6 amp.  
 Mantenedor de temperatura de: 1.5 kw -110 v. - 12.5 amp.  
 Cromoterapia opcional: 60 hz -110 v.- 2.6 amp.  
**Total: 25.7 amp.**

#### ACOMETIDAS REQUERIDAS:

- Un (1) toma doble de 15 amp. 110 v. monofásico con conexión a tierra.
- Un (1) toma doble a 110 v. (opcional para cromoterapia)
- Un (1) breaker de 30 amp. (Exclusivo para el equipo).
- Una (1) Línea calibre 10 para la viva y dos (2) líneas calibre 12 para el neutro y tierra.

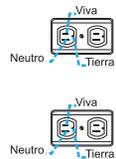

#### CONSUMO EN KILOVATIOS POR HORA (aprox):

Con motobomba de 1 H.P.: (0.75 Kw/H)  
 Con motobomba de 1 H.P y mantenedor de 1.5 kw. (2.25 Kw/H)

- La caja del interruptor neumático está provista de un sello de garantía. En caso de ser retirado o adulterado esta se invalidará.
- El sistema de cromoterapia (opcional) esta provisto por un protector de sobrecorriente (multitoma) de 15 amp. Por favor no conecte ningún elemento adicional a este protector.


**ATENCIÓN: EL MANTENEDOR NO ES CALENTADOR**

#### ESPECIFICACIONES ELÉCTRICAS:

Motobomba 1 H.P.: 60 hz - 110 v. - 10.6 amp.  
 Mantenedor de temperatura de: 1.5 kw -110 v. - 12.5 amp.  
 Cromoterapia opcional: 60 hz -110 v.- 2.6 amp.  
 Blower de 1H.P.: 60 hz -110 v. - 10.2 amp.  
**Total: 36 amp.**

#### ACOMETIDAS REQUERIDAS:

- Dos (2) tomas doble de 15 amp. 110 v. monofásico con conexión a tierra.
- Un (1) breaker de 40 amp. (Exclusivo para el equipo).
- Dos (2) Líneas calibre 8 para la viva y neutra y una (1) línea calibre 12 para la tierra.

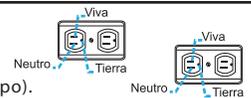


#### CONSUMO EN KILOVATIOS POR HORA (aprox):



Con motobomba de 1 H.P.: (1.5 Kw/H)  
 Con motobomba de 1 H.P y mantenedor de 1.5 kw. (3 Kw/H)

- La caja del interruptor neumático está provista de un sello de garantía. En caso de ser retirado o adulterado esta se invalidará.
- El sistema de cromoterapia (opcional) esta provisto por un protector de sobrecorriente (multitoma) de 15 amp. Por favor no conecte ningún elemento adicional a este protector.


**ATENCIÓN: EL MANTENEDOR NO ES CALENTADOR**

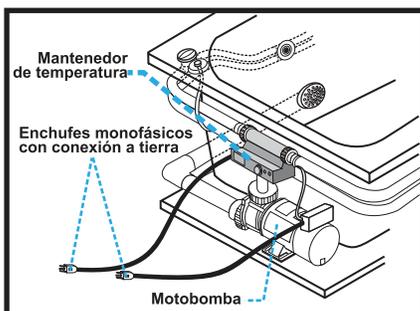

Con mantenedor de 1.5 Kw. (Opcional)

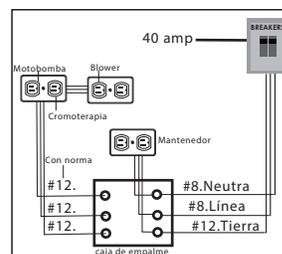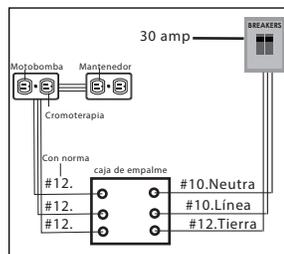

NOTA: NO se debe conectar la motobomba y el mantenedor juntos, porque superan los 15 amp. del toma. Se sugiere que sean cables de calidad.

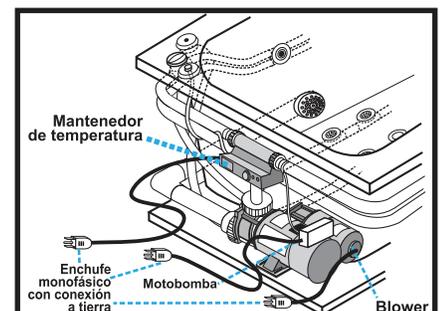

Con mantenedor de 1.5 Kw. (Opcional)

### Recomendaciones De Manejo

- No llenar con agua a temperatura mayor a 50°C, esto afectará su salud, la capa de pintura y los accesorios de éste hidromasaje. ▶
- Para un buen funcionamiento el hidromasaje se sugiere que este debe estar lleno 5 cm arriba de los hidrojets. Verifique que la motobomba y el mantenedor de temperatura (si lo tiene) estén encendidos y bien conectados.
- Compruebe el funcionamiento de las luces y los hidrojets, aerrojets y accesorios adicionales, ya encendido y lleno el hidromasaje.
- Mueva el regulador después de estar en funcionamiento el hidromasaje para ver el funcionamiento de los hidrojets.


**PRECAUCIÓN**

**NO LLENAR CON AGUA A TEMPERATURA MAYOR A 50°C. ESTO AFECTA SU SALUD, LA CAPA DE PINTURA Y LOS ACCESORIOS DE ESTA BAÑERA.**

Este aviso esta puesto a un extremo del hidromasaje, cerca de la motobomba.

### Recomendaciones Generales

- Durante la obra bañera (tina) o hidromasaje siempre debe estar cubierto por un plástico protector para evitar ralladuras y maltratos.
- La bañera (tina) o hidromasaje debe ser instalado después de que se realice todo el enchape y trabajos locativos en el baño.
- La bañera (tina) o hidromasaje con el auto portante tienen la altura necesaria para permitir un fácil acceso, por lo tanto NO se debe colocar rellenos o bases extra para aumentar la altura.
- Revise que la base auto portante de su hidromasaje tenga TODAS las patas apoyo. Éstas deben quedar bien asentadas en el piso.
- Verificar que la manguera de 1/8 transparente este conectada al swiche de la motobomba y al pulsador (ver especificaciones del hidromasaje).
- Verifique que no haya fugas en las mangueras y en la motobomba, antes de finalizar la instalación.
- Verifique que la manguera de succión este amarrada y puesta hacia arriba de manera que por esta no se salga el agua y haya filtraciones.
- Cuando su hidromasaje sea instalado en exteriores, los motores NO DEBEN UBICARSE en un lugar donde se mojen.
- Si su equipo tiene cromoterapia incluida NO es recomendable reubicarla.

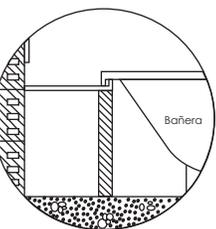

Es necesario impermeabilizar el sitio donde va la bañera y dejar desagüe adicional para evacuar el agua que se filtre. Utilice siempre silicona anti-hongos.

- Si su equipo tiene sistema de aeroterapia, recuerde ubicar el blower (soplador) 15 cms alejado del muro, de lo contrario puede sufrir recalentamiento.
- Antes de instalar revise que su producto cumpla con todas las especificaciones exigidas en la orden de compra. (Color, ubicación de equipos, numero de accesorios, etc.)
- Ubique el desagüe adicional en la zona de los equipos.
- Verifique el funcionamiento de todos los equipos y accesorios antes de cerrar muros.
- Para conectar sus equipos no se debe utilizar extensiones, ni tomas múltiples.

**PRECAUCIÓN**

**ESTE EXTREMO DE LA MANGUERA VA SUELTO, CON EL FIN DE PROTEGER A LOS NIÑOS DE SER SUCCIONADOS POR EL CABELLO. FAVOR NO TOCARLA.**

Este aviso esta puesto a un extremo del hidromasaje cerca de las salidas de agua caliente y agua fria.